



Gebrauchsanleitung

ab Seite 3

Instruction manual

starting on page 26

Mode d'emploi

à partir de la page 48

Handleiding

vanaf pagina 72

Z 08534_VI

DE

GB

FR

NL



Inhalt

Symbole in dieser Anleitung	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Gewährleistungsbestimmungen	9
Lieferumfang und Geräteübersicht	9
Stromzufuhr	11
Batterien einlegen/wechseln	11
Netzteil verwenden	12
Funktionen	12
Symbole für die Wettervorhersage	13
Tipps & Hinweise	13
Einstellungen	14
Inbetriebnahme	16
Automatische Kanalanzeige	17
Temperatureinheit einstellen	18
Memory-Funktion	18
Zeit, Datum & Sprache einstellen	18
Weckzeit einstellen	20
Wecker aktivieren und deaktivieren	20
Beleuchtung einstellen	21
3D-Leucht-Würfel	21
Display	23
Reinigung	23
Fehlerbehebung	24
Entsorgung	24
Technische Daten	25

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese Design-Wetterstation mit 3D-Leucht-Würfeln entschieden haben. Diese Wetterstation verfügt neben einer Temperaturanzeige und einer Wettervorhersage zudem über eine Uhr- und Datumsanzeige sowie eine Weck-Funktion. Freuen Sie sich über ein besonderes Wohnaccessoire für Ihre Wohnung oder Ihr Büro.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de



Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Gerät, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Symbole in dieser Anleitung



Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ☐ Dieses Gerät ist eine Wetterstation mit Uhr- und Datumsanzeige sowie Weckfunktion. Die 3D-Leuchtwürfel zeigen in einer farbigen 3D-Projektion die Wettervoraussage an.
- ☐ Das Gerät ist **nicht** zur Verwendung in Feuchträumen, wie z.B. Badezimmer oder Sauna, geeignet.
- ☐ Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- ☐ Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



Verletzungsgefahren

- ☐ Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- ☐ Das Gerät ist **kein** Spielzeug! Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- ☐ Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Gerät für Kleinkinder und Tiere un erreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- ☐ Wenn Sie das Gerät mit einem Netzteil betreiben: Achten Sie darauf, dass das Kabel und das Netzteil nicht nass werden und berühren Sie das Kabel und das Netzteil nie mit feuchten Händen, um die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes zu vermeiden.



Brandgefahr

- ☐ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn leicht entzündliche Gase in der Luft vorhanden sind.

- ❑ Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Netzteil nicht abgedeckt werden, z.B. mit Decken, Zeitungen usw. Das Gerät und das Netzteil können heiß werden.



Der richtige Umgang mit Batterien

- ❑ Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- ❑ Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp (siehe Kapitel „Technische Daten“).
- ❑ Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterietausch auf die Polarität (+/-).
- ❑ Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- ❑ Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- ❑ Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie das Gerät und die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen.
- ❑ Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.



Der richtige Umgang mit einem Netzteil

- ☐ Das mitgelieferte Netzteil ist ausschließlich für dieses Gerät geeignet. Verwenden Sie das Netzteil nicht mit anderen Geräten.
- ☐ Verwenden Sie nur ein Netzteil, das den Angaben in den „Technischen Daten“ dieser Anleitung entspricht.
- ☐ Schließen Sie das Netzteil nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein.
- ☐ Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern.
- ☐ Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- ☐ Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- ☐ Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät nicht verwenden,
 - wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt,
 - vor einem Gewitter,
 - bevor Sie das Gerät reinigen.
- ☐ Wenn Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie immer am Stecker und nie am Kabel.



Der richtige Umgang mit dem Gerät

- ☐ Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, feste und trockene Oberfläche.

- ☐ Halten Sie das Gerät von magnetischen Datenträgern, wie z.B. Kassetten, Disketten, Festplatten oder Magnetkarten fern, um Datenverlust aufgrund des Magnetfeldes des Gerätes zu vermeiden!
- ☐ Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung, Frost oder Feuchtigkeit aus.
- ☐ Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- ☐ Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen, wie z.B. Herdplatten, Öfen, Kerzen oder Feuer.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht ins Wasser fallen oder nass werden kann. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr!
- ☐ Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z.B. Vasen, auf oder direkt neben das Gerät.
- ☐ Decken Sie das Gerät nicht zu und sorgen Sie für ausreichende Umlüftung.
- ☐ Bei Schäden/Störungen schalten Sie das Gerät sofort aus. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind oder Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist.
- ☐ Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten! Lassen Sie Reparaturen nur in einer Fachwerkstatt durchführen oder kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- ☐ Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang und Geräteübersicht

Nicht abgebildet: 6 Batterien, Typ I, 5V AA



ACHTUNG!

- ☐ Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es auf Transportschäden. Falls es Schäden aufweisen sollte, verwenden Sie es nicht(!), sondern kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Entfernen Sie alle eventuellen Aufkleber und Folien.

Vorderseite




- 1 3D-Leucht-Würfel
- 2 Display
- 3 Basisgerät

Rückseite



- | | |
|---|-------------------|
| 4 Sensor/Anschluss Netzteil
(\ominus — G — \ominus DC 6 V) | 9 Memory |
| 5 Menü | 10 Sensor-Taste |
| 6 °Celsius / °Fahrenheit | 11 3D-Beleuchtung |
| 7 UP (Aufwärts) | 12 LED-Display |
| 8 DOWN (Abwärts) | 13 Reset |

Sensor

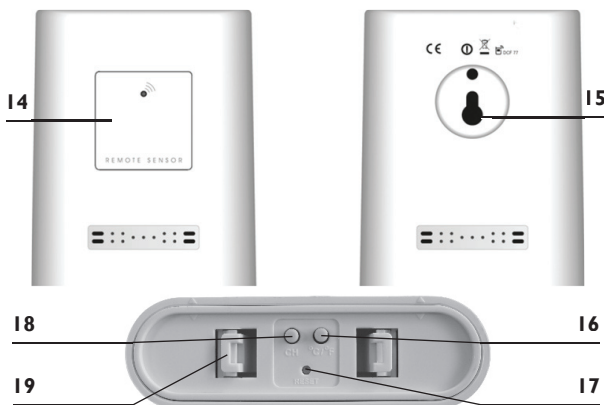

10

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 14 Sensor | 17 Reset |
| 15 Aufhängevorrichtung | 18 Sensor-Taste |
| 16 °Celsius / °Fahrenheit | 19 Batteriefach-Klammer |

Stromzufuhr

Der Sensor wird mit Batterien betrieben. Das Basisgerät kann sowohl mit Batterien als auch mit Netzteil betrieben werden.

Batterien einlegen/wechseln

Sie benötigen für den Sensor zwei und für das Basisgerät vier 1,5 V-Batterien (Typ AA).



Wechseln Sie die Batterien, sobald die Leistung des Gerätes schwächer wird.

Sensor

1. Auf der Unterseite des Sensors befindet sich der Batteriefachdeckel. Drücken Sie die beiden Batteriefachklammern zusammen und heben Sie den Deckel hoch.
2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-)!
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein. Die zwei Rastnasen im Batteriefach müssen dabei in die zwei Klammern des Deckels hörbar einrasten.

Basisgerät



1. Auf der Unterseite des Basisgerätes befindet sich das Batteriefach. Greifen Sie in die Einbuchtung oberhalb des Batteriefachdeckels, drücken Sie die Verriegelung leicht nach unten und nehmen Sie den Deckel ab.


//

2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-)!
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und drücken Sie diesen zu, bis er hörbar eingerastet ist.




Eine Anzeige unten links im Display zeigt Ihnen an, wenn die Batterien schwach werden.

Netzteil verwenden

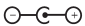Sie benötigen ein DC 7 V-Netzteil mit einem  Hohlstecker (Ø: 3,5 mm / 1,35 mm).

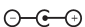

1. Stecken Sie den Hohlstecker des Netzteils in die  DC 7 V Anschlussbuchse des Sensors am Basisgerät.

2. Schließen Sie das Netzteil an eine gut zugängliche, nahe gelegene und ordnungsgemäß installierte Steckdose an.



Wenn das Netzteil angeschlossen ist, wird die Batteriestromversorgung automatisch abgeschaltet.

Funktionen

- Messen der Umgebungstemperatur mithilfe des Luftdrucks für die Wettervorhersage.
- Anzeige der Innen- und Außentemperatur in °C oder °F.
- Datenempfang von bis zu drei Sensoren mithilfe einer 433MHz Radiofrequenz (RF-Signal). So kann die Außentemperatur an verschiedenen Stellen gemessen werden.

- **Temperaturspeicher:** Die Maximal- und Minimaltemperaturen werden gespeichert und können angezeigt werden.
- **Anzeige von Zeit** (12h- oder 24h-Modus), Datum und Wochentag.
- **Zweifache Weckfunktion** mit optionaler Weckwiederholung (Snooze).
- **Multi-Language-Display:** Auswahl zwischen Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Französisch.

Symbole für die Wettervorhersage

Vier 3D-Leucht-Würfel zeigen eine Wettervorhersage an (z.B. sonnig, bewölkt).



sonnig



leicht
bewölkt



bewölkt



regnerisch


Tipps & Hinweise








1. Die Wettervorhersage wird ausschließlich anhand barometrischer Luftdruckänderungen errechnet.
2. Nach Inbetriebnahme der Wetterstation ist kein Einstellen des Luftdrucks erforderlich. Das Gerät errechnet die Wettervorhersage in den folgenden Stunden aus der Luftdruckveränderung. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.
3. Die Wettervorhersage gilt für den näheren Umkreis sowie für den nächsten Tag (ca. 24 Stunden).
4. Die Wahrscheinlichkeit der Wettervorhersage liegt nicht bei 100 %.

5. Bei langen stabilen Wetterlagen wird die Wettervorhersage erschwert. Eine Symboländerung in der Anzeige kann zum Teil länger als erwünscht dauern.
6. Erscheint bei Nacht das Symbol „sonnig“ ist wolkenloses Wetter gemeint.
7. Nebel wird von der Wetterstation nicht erkannt, da dieser bei verschiedenen Wetterlagen auftreten kann.
8. Falls Sie die Wetterstation mit auf Reisen nehmen, wird sich die Wettervorhersage bedingt durch Luftdruckänderungen verstellen. Vor allem bei Flugreisen bedingen die Höhenänderungen eine starke Veränderung des Luftdrucks. Es dauert bis zu 24 Stunden, bis die Wetterstation die Wettervorhersage aufgrund der neuen Luftdruckverhältnisse an Ihrem neuen Aufenthaltsort berechnen kann.

Einstellungen

Auf der Rückseite des Basisgerätes finden Sie folgende Einstelltasten:

 MENÜ	<p>Im Uhr-Modus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitanzeige (Standardanzeige) • Tag- und Datumanzeige • Weckeranzeige <p>Im Einstellungsmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeit & Datum einstellen • zwei Alarmzeiten einstellen <p>Im Alarmmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alarmzeiten bearbeiten
--	---

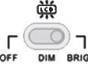	<p>Im Uhr-Modus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturanzeige in Grad Celsius oder Fahrenheit <p>Im Einstellmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beleuchtungsintervall sowie -rotation der 3D-Leucht-Würfel einstellen
 UP	<ul style="list-style-type: none"> • Im Einstellmodus: Wert erhöhen
 DOWN	<ul style="list-style-type: none"> • Im Einstellmodus: Wert verringern • Im Alarmmodus: Alarm abschalten
 MEMORY	<p>Memory-Funktion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzeigen der gespeicherten Min- und Max-Temperatur
 SENSOR	<p>Im Uhr-Modus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wechseln der Anzeige zwischen der Innentemperatur- und den drei Außentemperatur-Anzeigen sowie dem Auto Scroll • Neue Verbindung zum Sensor herstellen (erneuter Abruf des RF-Signals).
	Schiebeschalter zum Ändern der Beleuchtung der Leucht-Würfel (AUS/AUTO/AN)
	Schiebeschalter zum Ändern der Beleuchtung des Displays (Dunkel/Mittel/Hell)
RESET	Alle Einstellungen zurücksetzen

Oben auf dem Basisgerät finden Sie folgende Einstelltaste (wird durch einfachen Druck auf das Gehäuse aktiviert):

LICHT/ SNOOZE	<p>Im Uhr-Modus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beleuchtung des Displays und der Leuchtwürfel je nach eingestelltem Beleuchtungsintervall. <p>Im Alarm-Modus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktivieren der Snooze-Funktion, wenn der Alarm ertönt.
--------------------------	---



Wenn Sie im Einstellmodus ca. 10 Sekunden lang keine Taste drücken, kehrt das Gerät wieder zur Zeitanzeige zurück.

Inbetriebnahme

1. Setzen Sie Batterien in das Basisgerät ein oder verbinden Sie es mit dem Netzstecker, **bevor** Sie die Batterien in den Sensor einsetzen.



Sie können das Basisgerät erst vollständig einstellen, wenn sich der Sensor auf dem Basisgerät registriert hat. Hierfür sollte sich der Sensor in direkter Nähe des Basisgerätes befinden.

2. Auf der Anzeige wird  und die Innentemperatur angezeigt.
3. Wählen Sie mit der **SENSOR**-Taste zwischen den Außentemperatur-Sensoren 1, 2 und 3. Sie können für jeden Kanal einen eigenen Sensor einstellen.
4. Auf der Anzeige blinken „- -“ sowie  für ca. 2 Minuten, um anzuzeigen, dass das Basisgerät den Sensor sucht.

5. Setzen Sie die Batterien in den Sensor ein. Die LED-Leuchte blinkt etwa alle 2 Sekunden rot auf.
6. Während die LED-Leuchte blinkt, können Sie mit der **SENSOR**-Taste des Sensors zwischen den Kanälen 1, 2 und 3 wählen.



7. Positionieren Sie den Sensor und das Basisgerät in einem effektiven Sendebereich (max. 30 m, möglichst wenig Behinderung durch massive Gegenstände, wie z.B. Wände).
8. Geht das Signal eines Sensors verloren, wählen Sie mit der **SENSOR**-Taste den entsprechenden Kanal aus und drücken Sie länger als 2 Sekunden auf die **SENSOR**-Taste. Das Signal wird neu gesucht.



- Während der Sensor-Suche können keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden.
- Auch wenn der Sensor wetterresistent ist, sollte er vor direktem Sonnenlicht, Regen und Schnee geschützt werden.
- Wenn Sie im Einstellmodus ca. 10 Sekunden lang keine Taste drücken, kehrt der Sensor in den Normalmodus zurück und sendet ein RF Signal.
- Die °C/°F-Taste des Sensors funktioniert nur beim Sensor-Modell mit LCD-Display.

Automatische Kanalanzeige

Das Gerät verfügt über eine Automatische-Kanalanzeige. Ist diese eingeschaltet, werden auf dem Display sowohl die Innen- als auch die drei möglichen Außentemperaturen für jeweils 6 Sekunden nacheinander angezeigt.

1. Um einen bestimmten Kanal anzuzeigen, drücken Sie die **SENSOR**-Taste, bis das entsprechende Zeichen sichtbar ist.
2. Drücken Sie ein weiteres Mal erscheint neben dem Sensor Symbol das Symbol für die automatische Kanalanzeige



Temperatureinheit einstellen

Auf dem Display des Basisgerätes wird die aktuelle Umgebungstemperatur angezeigt.

- Drücken Sie während der Zeitanzeige die **°C/°F**-Taste, um zwischen der °Celsius- und °Fahrenheit-Anzeige zu wechseln.



Memory-Funktion

Die Wetterstation speichert die jeweils höchste und niedrigste Temperatur automatisch.

1. Drücke Sie auf die **MEMORY**-Taste. Auf dem Display blinkt „MAX“ für die höchste gespeicherte Temperatur.
2. Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal blinkt „MIN“ und es erscheint die niedrigste gespeicherte Temperatur.

Zeit, Datum & Sprache einstellen

1. Drücken Sie in der Zeitanzeige die **MENÜ**-Taste länger als 2 Sekunden, um in den Einstellmodus zu wechseln. Die Zeitanzeige beginnt zu blinken.
2. Stellen Sie durch Drücken der **UP** bzw. **DOWN**-Tasten die gewünschte Zeitanzeige im 12 oder 24 Stunden-Modus ein und bestätigen Sie mit der **MENÜ**-Taste.
3. Die Anzeige springt zur Einstellung der Uhrzeit. Stellen Sie die Stunde ein und bestätigen Sie mit der **MENÜ**-Taste.


4. Machen Sie auf diese Weise auch die Einstellungen für die Minuten und das Jahr. Bestätigen Sie mit der **MENÜ**-Taste.
5. Die Anzeige springt zur Datumseinstellung. Wählen Sie die Ansicht (Tag-Monat/Monat-Tag) und bestätigen Sie mit der **MENÜ**-Taste. Stellen Sie nun den Monat und den Tag ein und bestätigen Sie mit der **MENÜ**-Taste.
6. Im nächsten Schritt wird die Display-Sprache, in der die Abkürzung des aktuellen Wochentages angezeigt wird (Englisch (E), Französisch (F), Deutsch (G), Spanisch (S) oder Italienisch (I)), auf gleiche Weise ausgewählt.
7. Die letzte Einstellung zeigt ON/OFF und das Radio-Funk-Symbol . Wählen Sie hier durch Drücken der **UP** bzw. **DOWN**-Tasten, ob Sie einen automatischen Abruf der aktuellen Uhrzeit und des Datums über die Radiofrequenz aktivieren wollen. Bestätigen Sie mit der **MENÜ**-Taste.
8. Zeigt das Display  an, empfängt das Gerät keine Radiofrequenz. Verändern Sie in diesem Fall den Standort des Gerätes, um eine Frequenz zu erhalten.

Danach gelangen Sie wieder zur Zeitanzeige.



- Wenn Sie im Einstellmodus ca. 10 Sekunden lang keine Taste drücken, kehrt die Uhr wieder zur Zeitanzeige zurück und die aktuelle Einstellung wird übernommen.
- Achten Sie beim Einstellen der Uhrzeit im 12-Stunden-Modus auf die richtige Einstellung von AM (Vormittag) und PM (Nachmittag).
- In der Zeitanzeige können Sie durch mehrfaches Drücken auf der **MENÜ**-Taste von der Uhrzeit-Anzeige auf die Tages- und Datumsanzeige wechseln sowie auf die Weckfunktion zugreifen (siehe Kapitel „Weckzeit einstellen“).

Weckzeit einstellen


1. Drücken Sie während der Zeitanzeige die **MENÜ**-Taste mehrfach, um in den Weckmodus zu wechseln.
2. Im Display blinkt das Alarmzeichen . Drücken Sie die **MENÜ**-Taste für 2 Sekunden, um in den Alarmmodus zu gelangen.
3. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie durch Drücken der **UP**- bzw. **DOWN**-Tasten die Weckstunde ein und bestätigen Sie mit der **MENÜ**-Taste.
4. Stellen Sie auf diese Weise auch die Minuten ein.
5. Um einen zweiten Alarm einzustellen, drücken Sie die **MENÜ**-Taste ein weiteres Mal. Und stellen Sie den Alarm wie in Punkt 1-4 beschrieben ein.
6. Nach der Einstellung des Alarms zeigt das Display die eingestellte Alarmzeit 10 Sekunden an und springt dann automatisch auf die Zeitanzeige zurück. Neben der Uhrzeit ist jetzt das Glockensymbol zu sehen.




Nach dem ersten Einstellen des Alarms ist dieser automatisch aktiviert.

Wecker aktivieren/deaktivieren

Stellen Sie sicher, dass die richtige Zeit eingestellt ist.

1. Drücken Sie während der Zeitanzeige die **MENÜ**-Taste, um in den Weckmodus zu wechseln (siehe Kapitel „Weckzeit einstellen“).
2. Im Display blinkt das Alarmzeichen für Alarm 1. Drücken Sie ein weiteres Mal für Alarm 2.
3. Drücken Sie die **DOWN**-Taste einmal, um den Wecker zu aktivieren. Neben dem Glockensymbol erscheint ein weiteres Symbol .
4. Bestätigen Sie mit der **MENÜ**-Taste.

5. In der Zeitanzeige sind nun beide Symbole links neben der Stundenanzeige zu sehen.
6. Zur voreingestellten Zeit schaltet sich der Wecker ein (siehe Kapitel „Weckzeit einstellen“).

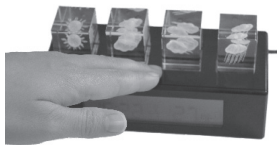

7. Möchten Sie die Weckwiederholung aktivieren (Snooze), wenn der Wecker klingelt, drücken Sie oben auf das Basisgerät (**LICHT/SNOOZE**). Der Wecker klingelt 5 Minuten später noch einmal.

8. Drücken Sie die **MEMORY**-Taste, um den Wecker auszuschalten. Am Folgetag schaltet sich der Wecker entsprechend der Einstellungen wieder ein.
9. Um den Wecker zu deaktivieren, wiederholen Sie die Schritte 1-3.

Beleuchtung einstellen

Sie können sowohl die Beleuchtung für die 3D-Leucht-Würfel als auch für das Display einstellen.



Im Batteriebetrieb funktioniert die dauerhafte Beleuchtung (**ON**) nicht, die Wetterstation aktiviert automatisch die **AUTO**-Beleuchtung.

3D-Leucht-Würfel

Mit dem Schiebeschalter auf der Rückseite des Basisgerätes können Sie zwischen **ON - AUTO - OFF** wählen:



ON - dauerhafte Beleuchtung

AUTO - Beleuchtung im Abstand des gewählten Intervalls (siehe Abschnitt „Beleuchtungsintervall einstellen,“) für jeweils ca. 20 Sekunden

OFF - Beleuchtung aus.



Drücken Sie außerhalb der Weckzeit auf das Basisgerät (**LICHT/SNOOZE**), aktivieren Sie die Beleuchtung der Leucht-Würfel außerhalb der Intervalle.

Beleuchtungs-Intervall einstellen

Im AUTO-Modus leuchten die Leucht-Würfel im Abstand eines gewählten Intervalls.

1. Drücken Sie die °C/°F-Taste länger als 2 Sekunden. Im Display blinkt das zuletzt eingestellte Intervall (Voreinstellung 5 Minuten).
2. Durch mehrfaches Drücken der **UP**- bzw. **DOWN**-Tasten können Sie ein Zeitintervall von 5, 10, 20, 30 oder 60 Minuten einstellen.
3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der °C/°F-Taste.

Rotation der Beleuchtung einstellen

Sie können zwischen der Einzelbeleuchtung des Leucht-Würfels, der die aktuelle Wettervorhersage anzeigt, sowie einer Rotation der Beleuchtung aller Leucht-Würfel wählen. Bei der Rotation werden alle Leucht-Würfel nacheinander für ca. 1 Sekunde, alle gemeinsam für ca. 2 Sekunden und abschließend der Leucht-Würfel, der die aktuelle Wettervorhersage anzeigt, für ca. 15 Sekunden beleuchtet.

1. Drücken Sie die °C/°F-Taste länger als 2 Sekunden.
2. Wählen Sie die Intervallzeit, wie im Abschnitt „Beleuchtungs-Intervall einstellen“ beschrieben.
3. Es erscheint ON bzw. OFF in der Anzeige und die vier Wettersymbole blinken hintereinander in der Anzeige auf. Wählen Sie durch Drücken der **UP**- bzw. **DOWN**-Tasten zwischen **ON** (An) bzw. **OFF** (Aus). Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der °C/°F-Taste. (**ON** - Rotation; **OFF** - Einzelbeleuchtung)




Die Rotation passt sich an das gewählte Beleuchtungs-Intervall an.

Display



Die Display-Beleuchtung funktioniert nur, wenn die Beleuchtung für die Leucht-Würfel eingestellt ist. Die Display-Beleuchtung passt sich der Einstellung (ON bzw. AUTO) sowie der Intervallzeit an.

Mit dem Schiebeschalter auf der Rückseite des Basisgerätes können Sie für die Beleuchtung zwischen **BRIGHT - DIM - OFF** wählen:



BRIGHT - starke Beleuchtung

DIM - schwache Beleuchtung

OFF - Beleuchtung aus.

Reinigung



VORSICHT!

- ☐ Vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
 - ☐ Beim Reinigen darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
 - ☐ Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.
-
- Reinigen Sie das Gerät von Zeit zu Zeit mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch und wischen Sie trocken nach.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können. Kontaktieren Sie ansonsten den Kundenservice. Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Das Gerät funktioniert nicht (keine Displayanzeige)	<p><u>Batteriebetrieb:</u></p> <p>Sind die Batterien falsch eingelegt oder zu schwach?</p> <p><u>Netzbetrieb:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ist das Netzteil richtig angeschlossen?• Ist die Steckdose defekt? Probieren Sie eine andere Steckdose.• Überprüfen Sie die Sicherung Ihres Netzanschlusses.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Es gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Batterien und Akkus sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.


Technische Daten

Artikelnr.: Z 08534

Modellnr. Wetterstation: WSC802 (+TTDI2I)

Modellnr. Netzteil: CTR06-070-0500G

Spannungsversorgung:

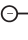- Wetterstation: 7 V DC (4 x 1,5 V-Batterien, Typ AA oder DC 7 V-Netzteil mit einem  Hohlstecker, Ø: 3,5 mm / 1,35 mm)
- Sensor: 3 V DC (2 x 1,5 V-Batterien, Typ AA)
- Netzteil: 100-240 V~ 50/60 Hz, 150mA, Ausgang: 7 V DC, 500 mA

Schutzklasse: II

Temperaturbereich Basisgerät: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)

Temperaturbereich Sensor: -10°C bis +50°C (14°F bis 122°F)

Temperaturmessung: 0,1°C (0,2°F)

Sensor-Sendezyklus: 60-75 Sekunden

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

Tel.: +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Alle Rechte vorbehalten.

Contents

Symbols in These Instructions	27
Safety Instructions	28
Intended Use	28
Warranty Terms	31
Items Supplied and Device Overview	31
Power Supply	33
Inserting / Changing Batteries	33
Using the Mains Adapter	34
Functions	35
Symbols for the Weather Forecast	36
Tips & Notes	36
Settings	37
Putting Into Operation	39
Automatic Channel Display	40
Setting the Temperature Unit	40
Memory Function	40
Setting the Time, Date & Language	41
Setting the Alarm Time	42
Activating/ Deactivating the Alarm Clock	43
Setting the Illumination	43
3D Illuminated Cubes	44
Display	45
Cleaning	45
Troubleshooting	46
Disposal	46
Technical Data	47

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this designer weather station with 3D illuminated cubes. In addition to a temperature display and a weather forecast, this weather station also features a clock and date display as well as an alarm function. Take delight in a special accessory to add to your home or office.

If you have any questions, contact the customer service department via our website:

www.service-shopping.de



Before using the device for the first time, please read the instructions through carefully and store them in a safe place. If the device is given to someone else, it should always be accompanied by these instructions. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these instructions is not complied with!

We reserve the right to modify the device, packaging or enclosed documentation at any time in conjunction with our policy of continuous development.

Symbols in These Instructions



All safety instructions are identified with this symbol. Please read them carefully and comply with the safety instructions in order to prevent personal injury and damage to property.



Tips and recommendations are identified with this symbol.

Safety Instructions

Intended Use

- ☐ This device is a weather station with a clock and date display as well as an alarm function. The 3D illuminated cubes indicate the weather forecast in a colour 3D projection.
- ☐ The device is **not** suitable for use in damp rooms, such as bathrooms or saunas.
- ☐ The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- ☐ Use the device only as described in the instructions. Any other use is deemed to be improper.



Risks of Injury

- ☐ Danger of suffocation! Keep the packaging material away from children and animals.
- ☐ The device is **not** a toy! Keep children and animals away from the device in order to prevent injuries.
- ☐ Batteries can be deadly if swallowed. Therefore keep batteries and the device out of the reach of small children and animals. If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately.
- ☐ If you operate the device with a mains adapter: Make sure that the cable and the mains adapter do not get wet and never touch the cable and the mains adapter with wet hands to prevent the risk of an electric shock or fire.



Danger of Fire

- ☐ Do not use the device if highly flammable gases are present in the air.
- ☐ Make sure that the device and the mains adapter are not covered, e.g. with blankets, newspapers etc. The device and the mains adapter can become hot.



The Proper Handling of Batteries

- ☐ Before inserting the batteries, check whether the contacts in the device and on the batteries are clean; clean them if necessary.
- ☐ Use only the battery type specified in the technical data (see the "Technical Data" chapter).
- ☐ Always replace all the batteries at the same time. Do not use batteries of different types or brands, or batteries with different capacities. When replacing batteries, note the correct polarity (+/-).
- ☐ Take the batteries out of the device when they are discharged or if the device is not going to be used for a prolonged period. This will prevent any damage that might occur if a battery leaks.
- ☐ Should a battery have leaked, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected sites with abundant fresh water immediately and contact a doctor as soon as possible.
- ☐ Remove dead batteries from the device immediately. Clean the device and the contacts before you insert new batteries.
- ☐ The batteries must not be recharged or reactivated by other means, dismantled, thrown into a fire, immersed in fluids, or short-circuited.



The Proper Handling of a Mains Adapter

- ☐ The mains adapter supplied is suitable only for this device. Do not use the mains adapter with other devices.
- ☐ Only use a mains adapter which corresponds to the specifications in the "Technical Data" in these instructions.

- ☐ Only connect the mains adapter to a plug socket that has been properly installed. The plug socket must also be readily accessible after connection.
- ☐ Make sure that the connected mains cable does not present a trip hazard. The cable must not hang down from the surface on which the device is placed in order to prevent the device from being pulled down.
- ☐ Never pull on the mains cable to move the device.
- ☐ Position the cable in such a way that it does not become squashed or bent and does not come into contact with hot surfaces.
- ☐ Remove the mains adapter from the plug socket
 - when the device is not in use,
 - if a fault occurs while the device is in operation,
 - before a thunderstorm,
 - before you clean the device.
- ☐ When you want to remove the mains adapter from the plug socket, always pull the plug and never the cable.



The Proper Handling of the Device

- ☐ Always place the device on a flat, firm and dry surface.
- ☐ Keep the device away from magnetic data storage devices such as cassettes, disks, hard drives or magnetic cards in order to avoid any loss of data caused by the magnetic field of the device!
- ☐ Do not expose the device to extreme temperatures, strong temperature fluctuations, direct sunlight, frost or moisture.
- ☐ Do not drop the device or allow it to be knocked violently.
- ☐ Maintain a sufficient distance from sources of heat such as hobs, ovens, candles or fires.

- ☐ Ensure that the device cannot fall into water or become wet. Should the device fall into water, switch off the power supply immediately!
- ☐ Do not place any containers filled with liquid, for example vases, on or close to the device.
- ☐ Do not fully cover the device and make sure there is sufficient air circulation.
- ☐ In the event of damage / faults, switch the device off immediately. Do not start using the device if there are visible signs of damage or liquid has penetrated into the device.
- ☐ Do not take the device apart in order to guarantee your own safety! You should have repairs carried out only by a specialised workshop, or you can contact the customer service department in the event of damage.
- ☐ If you move the device from a cold to a warm environment, condensation may form inside the device. In this case you should wait for approximately one hour before you turn the device on.

Warranty Terms

The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts at repair. This also applies to normal wear and tear.

Items Supplied and Device Overview

Not shown: 6 batteries, 1.5 V AA



CAUTION!

- ☐ Danger of suffocation! Keep the packaging material away from children and animals.

- Unpack the device and check it for any signs of transport damage. If you notice any damage, do not use it(!), but contact our customer service department.
- Remove all stickers and films that may exist.

Front




- 1 3D illuminated cubes
- 2 Display
- 3 Basic Device

Back



- 4 Sensor/socket for mains adapter (DC 6V)
- 5 Menu
- 6 °Celsius / °Fahrenheit
- 7 UP
- 8 DOWN
- 9 Memory
- 10 Sensor button
- 11 3D illumination
- 12 LED display
- 13 Reset

Sensor

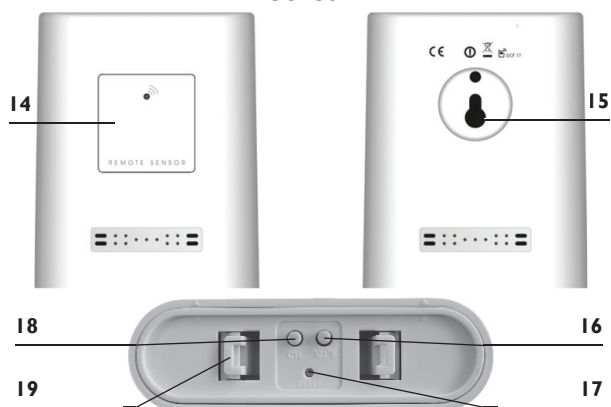

- 14 Sensor
- 15 Suspension device
- 16 °Celsius / °Fahrenheit
- 17 Reset
- 18 Sensor button
- 19 Battery compartment clip

Power Supply

The sensor is operated with batteries. The basic device can be operated both with batteries and with a mains adapter.

Inserting / Changing Batteries

For the sensor you require two and for the basic device you require four 1.5V batteries (AA type).



Replace the batteries as soon as the performance of the device weakens.

Sensor

1. The battery compartment cover is located on the bottom of the sensor. Press together the two battery compartment clips and lift off the cover.
2. Insert the batteries into the battery compartment as indicated. Pay attention to the correct polarity (+/-)!
3. Put the battery compartment cover into place again. The two locking lugs in the battery compartment must be heard to engage in the two clips of the cover.

Basic Device




1. There is a large battery compartment on the bottom of the basic device. Reach into the recess above the battery compartment cover, press the locking catch down slightly and remove the cover.
2. Insert the batteries into the battery compartment as indicated. Pay attention to the correct polarity (+/-)!
3. Fit the battery compartment cover again and press it shut until it is heard to engage.




An indicator at the bottom left of the display tells you when the batteries start to weaken.

Using the Mains Adapter

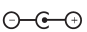You require a DC 7 V mains adapter with a  barrel connector (Ø: 3.5 mm / 1.35 mm).

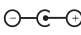

1. Plug the barrel connector of the mains adapter into the  DC 7V connecting socket of the sensor on the basic device.

2. Connect the mains adapter to an easily accessible and properly installed plug socket that is located nearby.



When the mains adapter is connected, the battery power supply is automatically switched off.

Functions

- Measure the ambient temperature with the aid of the air pressure for the weather forecast.
- Display the inside and outside temperature in °C or °F.
- Receive data from up to three sensors with the aid of a 433MHz radio frequency (RF signal). This allows the outside temperature to be measured at different points.
- Temperature memory: The maximum and minimum temperatures are stored and can be displayed.
- Display of time (12h or 24h mode), date and day of the week.
- Dual alarm function with optional repeat alarm (snooze).
- Multi-language display: Choose between English, German, Italian, Spanish and French.

Symbols for the Weather Forecast

Four 3D illuminated cubes display a weather forecast (e.g. sunny, cloudy).



sunny



slightly
overcast



cloudy



rainy





Tips & Notes





1. The weather forecast is calculated exclusively using barometric changes in atmospheric pressure.
2. After you start using the weather station, it is not necessary to adjust the atmospheric pressure. The device calculates the weather forecast in the following hours from the change in atmospheric pressure. This can take up to 24 hours.
3. The weather forecast is valid for the local area and for the next day (approx. 24 hours).
4. The weather forecast is not 100% accurate.
5. During prolonged stable weather conditions, it is more difficult to forecast the weather. In some cases, a change to the symbol on the display may take longer than desired.
6. If the "sunny" symbol appears at night, this means cloudless weather.
7. Fog is not recognised by the weather station as this can occur in different weather conditions.
8. If you take the weather station with you on your travels, the weather forecast will be adjusted by changes in atmospheric pressure. In particular on flights, the changes in altitude result in a great change in the atmospheric pres-

sure. It takes up to 24 hours before the weather station can calculate the weather forecast on the basis of the new atmospheric pressure conditions at your new location.

Settings

On the back of the basic device you will find the following adjusting buttons:

 MENU	<p>In clock mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Time display (default display) • Day and date display • Alarm display <p>In setting mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set the time & date • Set two alarm times <p>In alarm mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edit alarm times
	<p>In clock mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperature display in degrees Celsius or Fahrenheit <p>In setting mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set the lighting interval and rotation of the 3D illuminated cubes
 UP	<ul style="list-style-type: none"> • In setting mode: Increase value
 DOWN	<ul style="list-style-type: none"> • In setting mode: Reduce value • In alarm mode: Switch off alarm

 MEMORY	Memory function: <ul style="list-style-type: none"> Display the stored min and max temperature
 SENSOR	In clock mode <ul style="list-style-type: none"> Switch the display between the inside temperature and the three outside temperature displays as well as the auto scroll Establish new link to the sensor (new retrieval of the RF signal).
	Sliding switch to change the level of illumination of the illuminated cubes (OFF/AUTO/ON)
	Sliding switch to change the level of illumination of the display (dark/dim/bright)
RESET	Reset all settings

At the top of the basic device you will find the following adjusting button (is activated by simply pressing on the housing):

LIGHT / SNOOZE	<p>In clock mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> Illuminate the display and the illuminated cubes depending on set lighting interval. <p>In alarm mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> Activate the snooze function when the alarm sounds.
-----------------------	--





If in setting mode you do not press any button for around 10 seconds, the device switches back to time display.

Putting Into Operation

1. Insert batteries into the basic device or connect it to the mains plug **before** you insert batteries into the sensor.



You can only fully set the basic device once the sensor has registered on the basic device. For this to happen, the sensor should be located in the immediate vicinity of the basic device.

2. On the display,  and the inside temperature is shown.
3. Use the **SENSOR** button to switch between the outside temperature sensors 1, 2 and 3. You can set a dedicated sensor for each channel.
4. On the display, "-" and  flash for around 2 minutes to indicate that the basis device is searching for the sensor.
5. Insert the batteries into the sensor. The LED lamp flashes red roughly every 2 seconds.
6. While the LED lamp is flashing, you can use the **SENSOR** button of the sensor to choose between the channels 1, 2 and 3.



7. Position the sensor and the basic device in an effective transmission range (max. 30 m, as little interference as possible from solid objects, e.g. walls).
8. If the signal from a sensor is lost, use the **SENSOR** button to select the corresponding channel and press on the **SENSOR** button for longer than 2 seconds. The signal is searched for again.




- During the sensor search, you cannot make any other settings.
- Even though the sensor is weather-resistant, it should be protected from direct sunlight, rain and snow.

- If in setting mode you do not press any button for around 10 seconds, the sensor switches back to normal mode and transmits an RF signal.
- The °C/°F button of the sensor only works with a sensor model with an LCD display.

Automatic Channel Display

The device features automatic channel display. If this is switched on, both the inside temperature and the three possible outside temperatures are shown on the display one after the other for 6 seconds in each case.

1. To display a specific channel, press the **SENSOR** button until the corresponding symbol is visible.
2. If you press it again, the symbol for the automatic channel display  appears next to the sensor symbol.

Setting the Temperature Unit

The current ambient temperature is shown on the display of the basic device.



- During the time display, press the **°C/°F** button to switch between the °Celsius and °Fahrenheit display.

Memory Function

The weather station automatically stores the maximum and minimum temperature.

1. Press the **MEMORY** button. "MAX" flashes on the display for the maximum temperature stored.
2. If you press the button again, "MIN" flashes and the minimum temperature stored appears.

Setting the Time, Date & Language


1. On the time display, press the **MENU** button for more than 2 seconds to switch to the setting mode. The time display starts to flash.
2. Press the **UP** and **DOWN** buttons to set the time display you want in 12 or 24 hour mode and confirm this with the **MENU** button.
3. The display switches to setting the time. Set the hour and confirm this with the **MENU** button.
4. Make the settings for the minutes and the year in the same way. Confirm this with the **MENU** button.
5. The display switches to setting the date. Select the appearance (day-month/month-day) and confirm this with the **MENU** button. Now set the month and the day and confirm this with the **MENU** button.
6. In the next step, the display language in which the short form of the current day of the week is shown (English (E), French (F), German (G), Spanish (S) or Italian (I)) is selected in the same way.
7. The final setting shows ON/OFF and the radio symbol . Here you can choose by pressing the **UP** and **DOWN** buttons whether you want to activate automatic retrieval of the current time and date via the radio frequency. Confirm this with the **MENU** button.
8. If the display shows , the device does not receive any radio frequency. In this case, change the location of the device in order to receive a frequency.

You then return back to time display.



- If in setting mode you do not press any button for around 10 seconds, the clock switches back to time display and the current setting is adopted.
- When adjusting the clock in 12 hour mode, make sure that you correctly set AM (morning) and PM (afternoon).
- On the time display, you can by repeatedly pressing the **MENU** button switch from the time display to the day and date display and access the alarm function (see the "Setting the Alarm Time" chapter).

Setting the Alarm Time


1. During the time display, press the **MENU** button several times to switch to the alarm mode.
2. The alarm symbol  flashes on the display. Press the **MENU** button for 2 seconds to get to alarm mode.
3. The hour display starts to flash. Set the alarm hour by pressing the **UP** and **DOWN** buttons and confirm this with the **MENU** button.
4. You can also set the minutes in the same way.
5. To set a second alarm, press the **MENU** button again. And set the alarm in the manner described in points 1-4.
6. After setting the alarm, the display shows the set alarm time for 10 seconds and then automatically reverts back to the time display. The bell symbol can now also be seen next to the time.




After the alarm has first been set, it is automatically activated.

Activating/Deactivating the Alarm Clock

Make sure that the correct time is set.

1. During the time display, press the **MENU** button to switch to the alarm mode (see the "Setting the Alarm Time" chapter).
2. The alarm symbol for alarm 1 flashes on the display. Press the button again for alarm 2.
3. Press the **DOWN** button again to activate the alarm. Another symbol  appears next to the bell symbol.
4. Confirm this with the **MENU** button.
5. On the time display, both symbols can now be seen on the left next to the hour display.
6. At the preset time, the alarm switches on (see the "Setting the Alarm Time" chapter).

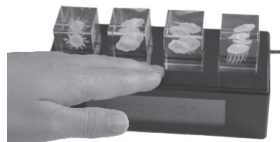

7. If you want to activate the repeat alarm (snooze), when the alarm sounds, press **(LIGHT/SNOOZE)** on the top of the basic device. The alarm will ring again 5 minutes later.

8. Press the **MEMORY** button to switch off the alarm. On the following day, the alarm will switch back on in accordance with the settings.
9. To deactivate the alarm, repeat steps 1-3.

Setting the Illumination

You can set the illumination both for the 3D illuminated cubes and for the display.



The constant illumination (**ON**) doesn't work, when you use the device with batteries. The weather station will automatically set to **AUTO**-illumination.

3D Illuminated Cubes

You can use the sliding switch on the back of the basic device to switch between **ON - AUTO - OFF**:



ON - constant illumination

AUTO - illumination for the chosen interval (see the "Setting the Illumination Interval" section) for approx. 20 seconds in each case

OFF - illumination off.



If outside of the alarm time you press (**LIGHT/SNOOZE**) on the basic device, you activate the illumination of the illuminated cubes outside of the intervals.

Setting the Illumination Interval

In **AUTO** mode, the illuminated cubes light up for a set interval.

1. Press the **°C/°F** button for longer than 2 seconds. On the display, the interval which was set most recently flashes (presetting of 5 minutes).
2. If you press repeatedly on the **UP** and **DOWN** buttons, you can set a time interval of 5, 10, 20, 30 or 60 minutes.
3. Confirm your choice with the **°C/°F** button.

Setting the Rotation of the Illumination

You can choose between individual illumination of the illuminated cube which displays the current weather forecast and

rotation of the illumination of all illuminated cubes. With the rotation, all illuminated cubes are illuminated one after the other for around 1 second, all jointly for around 2 seconds and finally the illuminated cube which indicates the current weather forecast is illuminated for around 15 seconds.

1. Press the °C/°F button for longer than 2 seconds.
2. Choose the interval period in the manner described in the "Setting the Illumination Interval" section.
3. ON and OFF appears on the display and the 4 weather symbols flash on the display one after the other. Press the **UP** and **DOWN** buttons to switch between **ON** and **OFF**. Confirm your entry with the °C/°F button. (**ON** - rotation; **OFF** - individual illumination)



The rotation adapts to the chosen illumination interval.


Display



The display illumination only works if the illumination for the illuminated cubes has been set. The display illumination adapts to the setting (ON or AUTO) and to the interval time.

You can use the sliding switch on the back of the basic device to switch for the illumination between

BRIGHT - DIM - OFF:



BRIGHT - strong illumination

DIM - weak illumination

OFF - illumination off.

Cleaning



CAUTION!

- ❑ Make sure before cleaning the device that it is switched off and not connected to the mains power.
 - ❑ No liquid must be allowed to enter the device during cleaning. Never immerse the device in water or other liquids.
 - ❑ Do not use any caustic or abrasive cleaning agents to clean the product. These can damage the surface.
-
- Clean the device from time to time with a slightly damp, soft cloth and then wipe it dry.

Troubleshooting

If the device is not working properly, please check first of all whether you are able to rectify a problem yourself. Otherwise you should contact the customer service department. Do not attempt to repair a defective device yourself!

Problem	Possible cause / solution
The device does not work (nothing shown on display).	<u>Battery mode:</u> Are the batteries inserted wrongly or too weak? <u>Mains power mode:</u> <ul style="list-style-type: none">• Is the mains adapter connected correctly?• Is the plug socket defective? Try another plug socket.• Check the fuse of your mains connection.

Disposal



The packaging material is recyclable. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.



Dispose of the device in an environmentally friendly manner. It should not be disposed of in the normal domestic waste. Dispose of it at a recycling centre for used electrical and electronic devices. You can obtain more information from your local authorities.



Non-rechargeable and rechargeable batteries should be removed from the device and disposed of separately from the device. To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries may not be disposed of with normal household waste, but must be taken to suitable collection points. Also note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.


Technical Data

Article no.: Z 08534

Model no. of weather station: WSC802 (+TTD121)

Model no. of mains adapter: CTR06-070-0500G

Voltage supply:

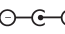- Weather station: 7 V DC (4 x 1.5 V batteries, AA type or DC 7 V mains adapter with a  barrel connector, Ø: 3.5 mm / 1.35 mm)
- Sensor: 3 V DC (2 x 1.5 V batteries, AA type)

~~Mains adapter: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 150 mA, output: 7~~

~~Custom DC 500 mA~~ Importer:

~~DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany~~

~~Temp 49-8851334650~~

~~Temp 49-8851334650~~ 0°C to +50°C (32°F to 122°F)

~~Temp 49-8851334650~~ All rights reserved.

Contenu

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi	49
Consignes de sécurité	50
Utilisation conforme	50
Dispositions relatives à la garantie	54
Composition et vue générale de l'appareil	54
Alimentation électrique	56
Mise en place / remplacement des piles	56
Utilisation de l'adaptateur secteur	57
Fonctions	58
Symboles pour les prévisions météo	59
Conseils et consignes	59
Réglages	60
Mise en service	62
Affichage automatique du canal	63
Réglage de l'unité de température	64
Fonction mémoire	64
Réglage de l'heure, de la date et de la langue	64
Réglage de l'heure de réveil	66
Activation et désactivation du réveil	66
Réglage de l'éclairage	67
Cubes lumineux 3D	67
Affichage	69
Nettoyage	69
Dépannage	70
Mise au rebut	70
Caractéristiques techniques	71

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette station météo design à cubes lumineux 3D. En plus de renseigner la température et d'émettre des prévisions météorologiques, cette station météo affiche également l'heure et la date et dispose d'une fonction réveil. Vous apprécierez tout particulièrement cet accessoire d'intérieur pour votre logement ou au bureau.

www.service-shopping.de



Nous vous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et de le conserver précieusement. Si vous donnez ou prêtez cet appareil à une autre personne, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions qu'il contient !

Dans le cadre du développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment l'appareil, son emballage ainsi que la documentation jointe.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi



Ce symbole attire l'attention sur toutes les consignes de sécurité. Lisez attentivement ces consignes de sécurité et observez-les minutieusement afin d'éviter tout risque de blessure ou de dégâts matériels.



Ce symbole signale les conseils et les recommandations.

Consignes de sécurité

Utilisation conforme

- ☐ Cet appareil est une station météo affichant l'heure et la date et qui est doté d'une fonction réveil. Les cubes lumineux 3D affichent une projection 3D en couleur des prévisions météo.
- ☐ Cet appareil n'est **pas** adapté à une utilisation dans des locaux humides, par ex. dans une salle de bain ou un sauna.
- ☐ L'appareil est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- ☐ Utilisez cet appareil uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.



Risques de blessure

- ☐ Risque de suffocation ! Tenez les emballages hors de portée des enfants et des animaux.
- ☐ L'appareil n'est **pas** un jouet ! Afin d'éviter toute blessure, veillez à ce que les enfants et les animaux ne s'approchent pas de l'appareil.
- ☐ L'ingestion des piles peut être mortelle. Conservez de ce fait l'appareil et les piles hors de portée des jeunes enfants et des animaux. En cas d'ingestion d'une pile, faites immédiatement appel aux secours médicaux.
- ☐ Si vous faites fonctionner l'appareil sur secteur : veillez à ne pas mouiller le cordon ni l'adaptateur secteur et à ne pas les toucher avec les mains humides afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.



Risque d'incendie

- ☐ N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz facilement inflammables dans l'atmosphère.
- ☐ Veillez à ce que l'appareil et l'adaptateur secteur ne soient pas recouverts, par ex. par des couvertures, journaux ou autres, sans quoi ils pourraient chauffer.



Manipulation appropriée des piles

- ☐ Avant de mettre en place les piles, vérifiez si les contacts dans l'appareil et sur les piles sont propres ; nettoyez-les le cas échéant.
- ☐ Utilisez uniquement le type de piles indiqué dans les caractéristiques techniques (voir paragraphe « Caractéristiques techniques »).
- ☐ Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez pas de piles de type, de marque ou de capacité différents. Lors du remplacement des piles, respectez la polarité (+/-).
- ☐ Retirez les piles de l'appareil si elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue durée. Vous éviterez ainsi les dommages dus à d'éventuelles fuites.
- ☐ Si une pile fuit, évitez tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec l'électrolyte. En cas de contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis consultez un médecin sans attendre.
- ☐ Retirez immédiatement de l'appareil toute pile qui fuit. Nettoyez l'appareil et les contacts avant de mettre des piles neuves en place.
- ☐ Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées par d'autres moyens, démontées, jetées au feu, plongées dans des liquides ou court-circuitées.



Manipulation appropriée de l'adaptateur secteur

- ☐ L'adaptateur secteur fourni est exclusivement réservé au raccordement de cet appareil. Ne l'utilisez pas pour le raccordement d'autres appareils.
- ☐ Utilisez uniquement un adaptateur secteur conforme aux indications du paragraphe « Caractéristiques techniques » de ce mode d'emploi.
- ☐ Branchez l'adaptateur secteur uniquement sur une prise installée de façon réglementaire. La prise doit rester facilement accessible même après le branchement.
- ☐ Afin que personne ne risque de trébucher, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne gêne pas le passage. Le cordon ne doit pas pendre de la surface d'appui pour ne pas risquer d'entraîner l'appareil et de le faire tomber.
- ☐ Ne tirez jamais sur le cordon pour déplacer l'appareil.
- ☐ Faites cheminer le cordon de sorte qu'il ne soit ni pincé, ni coincé et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- ☐ Débranchez la prise de l'adaptateur secteur
 - lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ;
 - en cas de défaillance pendant le fonctionnement de l'appareil ;
 - avant un orage ;
 - avant de nettoyer l'appareil.
- ☐ Pour extraire l'adaptateur secteur de la prise de courant, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.



Manipulation appropriée de l'appareil

- ☐ Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane et solide.

- ❑ Tenez l'appareil éloigné des supports de données magnétiques, comme par exemple des cassettes, disquettes, disques durs ou cartes magnétiques pour éviter les pertes de données causées par le champ magnétique de l'appareil !
- ❑ N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à des variations de température importantes, au rayonnement direct du soleil, au gel ou à l'humidité.
- ❑ Ne faites pas tomber l'appareil et ne lui faites pas subir de chocs violents.
- ❑ Assurez-vous de placer l'appareil à une distance suffisante de toute source de chaleur, comme par ex. des plaques de cuisson, d'un four, de bougies ou de toute flamme ouverte.
- ❑ Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas tomber dans l'eau ni être mouillé. S'il devait arriver que l'appareil tombe dans l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique !
- ❑ Ne placez aucun récipient rempli de liquide, par exemple un vase, sur ou directement à côté de l'appareil.
- ❑ Ne couvrez pas l'appareil et veillez à une ventilation suffisante.
- ❑ En cas de détériorations ou d'anomalies quelconques, arrêtez immédiatement l'appareil. En présence de dommages apparents ou si du liquide a pénétré au sein de l'appareil, ne mettez pas l'appareil en service.
- ❑ Pour ne pas encourir de risques, veuillez ne pas démonter l'appareil. Faites effectuer les réparations exclusivement par un atelier spécialisé ou bien contactez en cas de panne le service après-vente.
- ❑ Lorsque l'appareil passe d'un air ambiant froid à chaud, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil. Dans un tel cas, patientez environ une heure avant de vous servir de l'appareil.

Dispositions relatives à la garantie

Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Composition et vue générale de l'appareil

Sans illustration : 6 piles de 1,5 V, AA



ATTENTION !

- ☐ Risque de suffocation ! Tenez les emballages hors de portée des enfants et des animaux.
-
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de dommage, ne l'utilisez pas (!), contactez le service après-vente.
 - Enlevez toutes les étiquettes autocollantes et les films protecteurs éventuellement présents.

Devant




- 1 Cubes lumineux 3D
- 2 Affichage
- 3 Corps de l'appareil

Dos



- 4 Raccord capteur / adaptateur secteur (⊖—G—⊕ 6Vcc)
- 5 Menu
- 6 °Celsius / °Fahrenheit
- 7 UP (haut)
- 8 DOWN (bas)
- 9 Memory (mémoire)
- 10 Touche capteur
- 11 Éclairage 3D
- 12 Écran DEL
- 13 Reset (remise à zéro)

Capteur

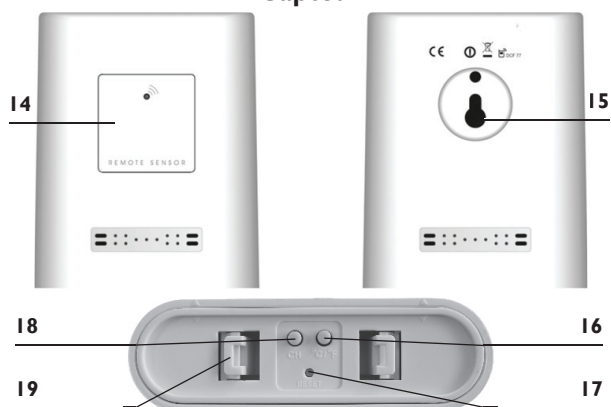

- 14 Capteur
- 15 Dispositif de suspension
- 16 °Celsius / °Fahrenheit
- 17 Reset (remise à zéro)
- 18 Touche capteur
- 19 Pince du compartiment à piles

Alimentation électrique

Le capteur fonctionne à piles. Le corps de l'appareil peut fonctionner avec des piles ou avec un adaptateur secteur.

Mise en place / remplacement des piles

Vous avez besoin pour le capteur de deux piles et pour le corps de l'appareil de quatre piles, toutes de 1,5 V (type AA).



Remplacez les piles dès que la performance de l'appareil faiblit.

Capteur

1. Le couvercle du logement pour piles se trouve sur la face inférieure du capteur. Rapprochez les deux pinces du compartiment à piles pour soulever le couvercle.
2. Insérez les piles dans le compartiment à piles comme indiqué. Respectez la bonne polarité (+/-) !
3. Remettez en place le couvercle du compartiment en faisant en sorte que les deux crans d'arrêt au sein du compartiment à piles s'enclenchent bien dans les deux pinces du couvercle en produisant un déclic audible.

Corps de l'appareil




1. Vous trouverez un grand compartiment à piles en face inférieure du corps de l'appareil. Glissez les doigts dans le creux au-dessus du couvercle du compartiment à piles, appuyez légèrement sur le verrouillage et retirez le couvercle.
2. Insérez les piles dans le compartiment à piles comme indiqué. Respectez la bonne polarité (+/-) !
3. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche bien en produisant un déclic audible.




L'affichage à l'écran en bas à gauche vous indique lorsque les piles sont faibles.

Utilisation de l'adaptateur secteur

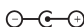Vous avez besoin d'un adaptateur secteur 7 Vcc avec une  fiche femelle (Ø : 3,5 mm / 1,35 mm).

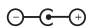

1. Branchez la fiche femelle de l'adaptateur secteur dans la douille de branchement  7 VCC du capteur au corps de l'appareil.

2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant installée de façon réglementaire et disponible à proximité.



Une fois l'adaptateur secteur branché, l'alimentation par piles est automatiquement coupée.

Fonctions

- Mesure de la température ambiante par la pression atmosphérique pour les prévisions météorologiques.
- Affichage de la température intérieure et extérieure en °C ou °F.
- Réception des données de trois capteurs max. par signal radio à la fréquence de 433 MHz. Ceci permet de mesurer la température extérieure à différents endroits.
- Mémoire de température : les températures maximales et minimales sont mémorisées et peuvent ainsi être affichées à volonté.
- Affichage de l'heure (mode 12h ou 24h), date et jour de la semaine.
- Double fonction réveil avec répétition de la sonnerie en option (snooze).
- Affichage multilingue : choix entre l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le français.

Symboles pour les prévisions météo

Quatre cubes lumineux 3D affichent une prévision météo (par ex. ensoleillé, nuageux).



ensoleillé



légèrement
nuageux



nuageux



pluvieux




Conseils et consignes






1. Les prévisions météo sont établies exclusivement à partir des modifications atmosphériques mesurées par le baromètre.
2. Une fois la station météo mise en service, il n'est pas nécessaire de régler la pression atmosphérique. L'appareil établit les prévisions météo dans les heures suivantes à partir de l'écart de pression atmosphérique constaté. Cela peut prendre jusqu'à 24 heures.
3. Les prévisions météo sont valables pour le proche environnement et pour le lendemain (env. 24 heures).
4. La fiabilité des prévisions météo n'est pas de 100 %.
5. Lors de longs épisodes météo stables, les prévisions météo sont plus difficiles. Le changement de symbole peut alors prendre plus longtemps à s'afficher.
6. Si le symbole « ensoleillé » apparaît la nuit, il faut l'interpréter comme un temps sans nuage.
7. La station météo ne détecte pas le brouillard car celui-ci peut apparaître par tous temps.
8. Si vous souhaitez emporter la station météo en voyage, les prévisions météo évolueront nécessairement en fonction des changements de pression atmosphérique. Les

forts changements d'altitude tels qu'on les connaît lors de vols en avion induisent de fortes variations de la pression atmosphérique. Cela peut prendre jusqu'à 24 heures avant que la station météo puisse établir de nouvelles prévisions météo en raison des changements de pression atmosphérique une fois arrivé sur votre nouveau lieu de séjour.

Réglages

Les touches de réglage se trouvent au dos du corps de l'appareil :

 MENU	<p>En mode horloge :</p> <ul style="list-style-type: none">• affichage de l'heure (affichage standard)• affichage du jour et de la date• affichage de l'alarme <p>En mode réglage :</p> <ul style="list-style-type: none">• réglage de la date et de l'heure• réglage de deux alarmes <p>En mode alarme :</p> <ul style="list-style-type: none">• modification des alarmes
	<p>En mode horloge :</p> <ul style="list-style-type: none">• affichage de la température en degrés Celsius ou en Fahrenheit <p>En mode réglage :</p> <ul style="list-style-type: none">• réglage de l'intervalle et de la rotation d'éclairage des cubes lumineux 3D
 UP (HAUT)	<ul style="list-style-type: none">• En mode réglage : augmenter la valeur

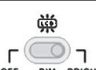 DOWN (BAS)	<ul style="list-style-type: none"> • En mode réglage : diminuer la valeur • En mode alarme : désactiver l'alarme
 MEMORY (MÉMOIRE)	Fonction mémoire : <ul style="list-style-type: none"> • affichage de la température mini. et maxi. enregistrée
 CAP- TEUR	En mode horloge : <ul style="list-style-type: none"> • changement d'affichage entre celui de la température intérieure et les trois affichages de la température extérieure et l'auto scroll • établir une nouvelle connexion avec le capteur (nouvelle récupération du signal radio).
 OFF AUTO ON	Interrupteur à coulisse pour modifier l'éclairage des cubes lumineux (AUS/AUTO/AN) (arrêt/auto/marche)
 OFF DIM BRIGHT	Interrupteur à coulisse pour modifier l'éclairage de l'écran (sombre/moyen/clair)
RESET (REMISE À ZÉRO)	Remise à zéro de tous les réglages

En haut du corps de l'appareil se trouvent les touches de réglage suivantes (s'activent sur simple pression sur le boîtier) :

L U - MIÈRE / SNOOZE	En mode horloge :
	• éclairage de l'écran et des cubes lumineux en fonction de l'intervalle d'éclairage programmé.
	En mode alarme :
	• activation de la fonction snooze lorsque l'alarme sonne.





Lorsque vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes en mode réglage, l'appareil revient à l'affichage de l'heure.

Mise en service

1. Insérez les piles dans le corps de l'appareil ou raccordez-le au secteur **avant** d'insérer les piles dans le capteur.



Vous pouvez procéder à tous les réglages du corps de l'appareil une fois seulement que le capteur s'est enregistré auprès de l'appareil. Le capteur doit à cet effet se trouver à proximité directe du corps de l'appareil.

2.  et la température intérieure s'affichent à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **CAPTEUR** pour afficher la température extérieure mesurée par les capteurs 1, 2 et 3. Vous pouvez régler pour chaque canal un capteur propre.
4. À l'écran, vous voyez clignoter « - - » et s'afficher  pendant env. 2 minutes, ce qui indique que le corps de l'appareil recherche le capteur.
5. Insérez les piles dans le capteur. La lampe DEL clignote en rouge env. toutes les deux secondes.

6. Lorsque la lampe DEL clignote, vous pouvez sélectionner les canaux 1, 2 et 3 en appuyant au niveau du capteur sur la touche **CAPTEUR**.



7. Positionnez le capteur et le corps de l'appareil dans une zone émettrice efficace (max. 30 m, avec le moins possible d'obstacles par des objets massifs, comme par ex. des murs).
8. Si le signal d'un capteur est perdu, sélectionnez à l'aide de la touche **CAPTEUR** le canal correspondant et appuyez plus de deux secondes sur la touche **CAPTEUR**. Le signal est à nouveau recherché.




- Pendant la recherche du capteur, il ne peut être procédé à aucun autre réglage.
- Même si le capteur est résistant aux intempéries, il ne faut pas l'exposer à la lumière directe du soleil, à la pluie ni à la neige.
- Si, en mode réglage, vous n'appuyez sur aucune touche pendant env. dix secondes, le capteur revient en mode normal et émet un signal radio.
- La touche °C/°F du capteur fonctionne uniquement sur le modèle de capteur avec écran LCD.

Affichage automatique du canal

L'appareil est doté d'un affichage automatique du canal. S'il est activé, la température intérieure et les trois températures extérieures possibles s'affichent alors à l'écran les unes après les autres à intervalles de six secondes.

1. Pour afficher un canal en particulier, appuyez sur la touche **CAPTEUR** jusqu'à ce qu'apparaisse le signe correspondant.

2. Appuyez une nouvelle fois pour faire apparaître à côté du symbole du capteur le symbole de l'affichage automatique du canal .

Réglage de l'unité de température

La température ambiante actuelle s'affiche à l'écran du corps de l'appareil.

- Pendant l'affichage de l'heure, appuyez sur la touche **°C/°F** pour passer de l'affichage en °Celsius à celui en °Fahrenheit et inversement.



Fonction mémoire

La station météo enregistre automatiquement la température la plus basse et la plus haute.

1. Appuyez sur la touche **MEMORY** (mémoire). « MAX » clignote à l'écran pour indiquer la température la plus élevée enregistrée.
2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche et « MIN » clignote pour annoncer la température la plus basse enregistrée.

Réglage de l'heure, de la date et de la langue

1. Depuis l'affichage de l'heure, appuyez pendant plus de deux secondes sur la touche **MENU** pour passer au mode de réglage. L'affichage de l'heure commence à clignoter.
2. Réglez l'heure en vous servant des touches **UP (BAS)** ou **DOWN (HAUT)** selon le mode 12 ou 24 heures désiré et confirmez avec la touche **MENU**.
3. L'affichage passe au réglage de l'heure. Réglez une heure et confirmez la saisie en appuyant sur la touche **MENU**.
4. Procédez de la même manière pour le réglage des minutes et de l'année. Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **MENU**.


5. L'affichage passe au réglage de la date. Sélectionnez l'aperçu (jour-mois / mois-jour) et confirmez la saisie en appuyant sur la touche **MENU**. Réglez maintenant le mois et le jour et confirmez la saisie en appuyant sur la touche **MENU**.
6. L'étape suivante permet de sélectionner de la même façon la langue de l'affichage des abréviations des jours de la semaine (anglais (E), français (F), allemand (G), espagnol (S) ou italien (I)).
7. Le dernier réglage indique ON/OFF (marche / arrêt) et le symbole radio . Appuyez sur les touches **UP** (bas) ou **DOWN** (haut) selon que vous souhaitez activer par fréquence radio une consultation automatique de l'heure actuelle et la date. Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **MENU**.
8. Si  s'affiche à l'écran, cela signifie que l'appareil ne reçoit pas de fréquence radio. Modifiez au quel cas l'implantation de l'appareil afin de capter une fréquence.

Vous revenez ensuite à l'affichage de l'heure.



- Lorsque vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes en mode réglage, l'horloge revient à l'affichage de l'heure et le réglage actuel est pris en compte.
- Lors du réglage de l'heure en mode 12 heures, veillez au paramétrage correct de AM (matin) et PM (après-midi).
- Dans l'affichage de l'heure, il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur la touche **MENU** pour passer de l'affichage de l'heure à l'affichage du jour et de la date ainsi qu'à la fonction réveil (voir paragraphe « Réglage de l'heure de réveil »).

Réglage de l'heure de réveil


1. Depuis l'affichage de l'heure, appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour passer en mode réveil.
2. Le symbole de l'alarme  clignote à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU** pendant deux secondes afin de passer en mode alarme.
3. L'affichage des heures commence à clignoter. Réglez les heures de réveil à l'aide des touches **UP** (haut) ou **DOWN** (bas) et confirmez avec la touche **MENU**.
4. Réglez de la même façon les minutes.
5. Afin de programmer une deuxième alarme, appuyez une nouvelle fois sur la touche **MENU**. Il ne vous reste plus qu'à régler l'alarme tel qu'indiqué au point 1-4.
6. Une fois l'alarme réglée, l'écran indique l'heure d'alarme programmée pendant dix secondes et revient ensuite automatiquement à l'affichage de l'heure. À côté de l'heure s'affiche désormais le symbole de la cloche.




Après le premier réglage de l'alarme, celle-ci est automatiquement activée.

Activation et désactivation du réveil

Assurez-vous que l'heure correcte est réglée.

1. Depuis l'affichage de l'heure, appuyez sur la touche **MENU** pour passer en mode réveil (voir paragraphe « Réglage de l'heure de réveil »).
2. À l'écran clignote le sigle de l'alarme pour l'alarme 1. Appuyez une deuxième fois pour l'alarme 2.
3. Appuyez une fois sur la touche **DOWN** (bas) pour activer le réveil. À côté du symbole de la cloche s'affiche un autre symbole .
4. Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **MENU**.

5. Avec l'heure apparaissent maintenant les deux symboles à gauche, à côté de l'affichage des heures.
6. À l'heure programmée, le réveil s'enclenche (voir paragraphe « Réglage de l'heure du réveil »).

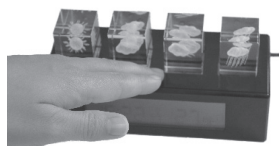

7. Si vous souhaitez activer la répétition de la sonnerie (snooze) lorsque le réveil sonne, appuyez en haut sur le corps de l'appareil (**LU-MIERE / SNOOZE**). Le réveil sonne à nouveau cinq minutes plus tard.

8. Appuyez sur la touche **MEMORY** (mémoire) pour arrêter le réveil. Le jour suivant, le réveil fonctionne avec les réglages correspondants.
9. Pour désactiver le réveil, répétez les étapes 1 - 3.

Réglage de l'éclairage

Il est possible de régler l'éclairage des cubes lumineux 3D ainsi que celui de l'écran.



Si vous avez utilisé des piles, l'éclairage permanent (**ON**) ne fonctionne pas. La station météo se met automatiquement à éclairage à intervalle (**AUTO**).

Cubes lumineux 3D

L'interrupteur à coulisse au dos du corps de l'appareil vous permet de choisir entre **ON - AUTO - OFF** (marche - auto - arrêt) :



ON (marche) - éclairage permanent

AUTO - éclairage à intervalle choisi (voir section « Réglage de l'intervalle d'éclairage ») pendant env. 20 secondes

OFF (arrêt) - pas d'éclairage.



Appuyez en dehors de l'heure de réveil sur le corps de l'appareil (**LUMIERE / SNOOZE**), activez l'éclairage des cubes lumineux en dehors des intervalles.

Réglage de l'intervalle d'éclairage

En mode AUTO, les cubes lumineux s'allument selon l'intervalle choisi.

1. Appuyez sur la touche **°C/°F** pendant plus de deux secondes. Le dernier intervalle paramétré clignote à l'écran (programmation cinq minutes).
2. En appuyant plusieurs fois sur les touches **UP** (haut) ou **DOWN** (bas), vous pouvez paramétrer un intervalle de temps de 5, 10, 20, 30 ou 60 minutes.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **°C/°F**.

Réglage de la rotation de l'éclairage

Vous pouvez choisir entre l'éclairage individuel du cube lumineux qui affiche les prévisions météo et la rotation de l'éclairage de tous les cubes lumineux. Lors de la rotation, tous les cubes lumineux s'allument les uns après les autres pendant env. une seconde, puis tous à la fois pendant env. deux secondes et pour finir seul le cube lumineux qui affiche les prévisions météo actuelles pendant env. 15 secondes.

4. Appuyez sur la touche **°C/°F** pendant plus de deux secondes.
5. Choisissez l'intervalle de temps tel que décrit à la section « Réglage de l'intervalle d'éclairage ».
6. **ON** (marche) ou **OFF** (arrêt) s'affiche et les 4 symboles météo clignotent les uns après les autres à l'écran. Appuyez sur les touches **UP** (haut) ou **DOWN** (bas) pour sélectionner **ON** (marche) ou **OFF** (arrêt). Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **°C/°F**. (**ON** (marche) - Rotation; **OFF** (arrêt) - Éclairage individuel)




La rotation s'adapte à l'intervalle d'éclairage choisi.

Affichage



L'éclairage de l'écran fonctionne uniquement lorsque l'éclairage des cubes lumineux est activé. L'éclairage de l'écran s'adapte au réglage (ON (marche) ou AUTO) ainsi qu'au temps d'intervalle donné.

L'interrupteur à coulisse au dos du corps de l'appareil vous permet de choisir pour l'éclairage entre **BRIGHT** - **DIM** - **OFF** (clair - sombre - éteint) :



BRIGHT (clair) - éclairage à forte luminosité

DIM (sombre) - éclairage à faible luminosité

OFF (éteint) - pas d'éclairage.

Nettoyage



ATTENTION !

- ☐ Assurez-vous avant tout nettoyage que l'appareil est bien éteint et qu'il n'est pas branché sur la prise de courant.
 - ☐ Durant le nettoyage, aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide.
 - ☐ N'utilisez aucun produit corrosif ou abrasif pour le nettoyage. Ils risqueraient d'endommager la surface de l'appareil.
-
- Nettoyez l'appareil de temps à autres avec un chiffon doux légèrement humide et essuyez-le ensuite pour bien le sécher.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, examinez tout d'abord le problème pour constater si vous pouvez y remédier vous-même. Sinon, contactez le service après-vente. N'essayez pas de réparer vous-même un appareil défectueux !

Problème	Cause possible / solution
L'appareil ne fonctionne pas (pas d'affichage).	<u>Fonctionnement sur piles :</u> Les piles sont-elles mal mises en place ou trop faibles ? <u>Fonctionnement avec alimentation secteur :</u> <ul style="list-style-type: none">• L'adaptateur secteur est-il correctement branché ?• La prise est-elle défectueuse ? Essayez avec une autre prise de courant.• Contrôlez le fusible du secteur.

Mise au rebut



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Éliminez cet appareil conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Remettez-le à une station de collecte et de recyclage d'appareils électriques et électroniques usagés. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux services municipaux compétents.



Avant la mise au rebut de l'appareil, il faut en retirer les piles et les batteries et les mettre au rebut séparément. Au sens de la protection de l'environnement, les piles et les accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être remis à un point de collecte approprié. Veuillez par ailleurs respecter la réglementation légale en vigueur applicable à la mise au rebut des piles.


Caractéristiques techniques

Réf. art : Z 08534

N° de modèle Station météo : WSC802 (+TTD121)

N° de modèle Adaptateur secteur : CTR06-070-0500G

Tension d'alimentation :

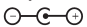- Station météo : 7 Vcc (4 piles de 1,5 V, type AA ou adaptateur secteur 7 Vcc avec une fiche femelle , Ø : 3,5 mm / 1,35 mm)
- Capteur : 3 Vcc (2 piles de 1,5 V, type AA)
- Adaptateur secteur : 100-240 V~ 50/60 Hz, 150 mA, sortie : 7 Vcc, 500 mA

Classe de protection : II

Plage de température

corps de l'appareil : 0°C à +50°C (32°F à 122°F)

Plage de température capteur : -10°C à +50°C (14°F à 122°F)

Mesure de la température : 0,1°C (0,2°F)

Cycle d'émission du capteur : 60 à 75 secondes

Service après-vente / importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne

Tél. : +49 38851 314650 *)

*) Appel payant

Tous droits réservés

Inhoud

Symbolen in deze handleiding	73
Veiligheidsaanwijzingen	74
Doelmatig gebruik	74
Garantievoorwaarden	77
Leveringsomvang en apparaatoverzicht	78
Voeding	80
Batterijen plaatsen / vervangen	80
Voedingseenheid gebruiken	81
Functies	81
Symbolen voor de weersvoorspelling	82
Instellingen	83
Ingebruikname	85
Automatische kanaalweergave	86
Temperatuureenheid instellen	87
Memory (geheugen)-functie	87
Tijd, datum & taal instellen	87
Wektijd instellen	88
Wekker activeren en deactiveren	89
Verlichting instellen	90
3D-lichtkubussen	90
Display	92
Reinigen	92
Storingen verhelpen	93
Afvoeren	93
Technische gegevens	94

Geachte klant,

Wij zijn blij dat u hebt besloten tot de aankoop van dit design-weerstation met 3D-lichtkubus. Dit weerstation beschikt naast een temperatuurweergave en een weersvoorspelling ook over een tijd- en datumweergave alsook over een wekfunctie. Verheug u op een bijzonder woonaccessoire voor uw woning of kantoor.

Neem bij vragen contact op met de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de



Gelieve vóór het eerste gebruik van het apparaat de handleiding zorgvuldig door te lezen en deze goed te bewaren. Wanneer u het apparaat aan iemand anders geeft, moet tevens deze handleiding worden overhandigd. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze handleiding niet in acht wordt genomen!

In het kader van een voortdurende verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor, apparaat, verpakking of bijliggende gebruikershandleiding op elk moment te wijzigen.

Symbolen in deze handleiding



Alle veiligheidsaankwijzingen zijn voorzien van dit symbool. Lees deze aandachtig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen.



Tips en adviezen zijn gekenmerkt met dit symbool.

Veiligheidsaanwijzingen

Doelmatig gebruik

- ☐ Dit apparaat is een weerstation met tijd- en datumweergave alsook een wekfunctie. De 3D-lichtkubussen geven met een kleurige 3D-projectie de weersvoorspelling aan.
- ☐ Het apparaat is **niet** geschikt voor gebruik in vochtige ruimten, zoals badkamers of sauna's.
- ☐ Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- ☐ Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.



Gevaar voor verwondingen

- ☐ Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- ☐ Het apparaat is **geen** speelgoed! Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat om verwondingen te voorkomen.
- ☐ Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer ze worden ingeslikt. Bewaar de batterijen en het apparaat daarom op een plaats die onbereikbaar is voor kleine kinderen en dieren. Roep meteen medische hulp in als een batterij wordt ingeslikt.
- ☐ Wanneer u het apparaat met een voedingseenheid gebruikt: let erop dat het snoer en de voedingseenheid niet nat worden en raak het snoer en de voedingseenheid nooit aan met vochtige handen om het risico op een elektrische schok of brand te voorkomen.



Brandgevaar

- ☐ Gebruik het apparaat niet wanneer er licht ontvlambare gassen in de lucht aanwezig zijn.

- ❑ Let erop dat het apparaat en de voedingseenheid niet worden afgedekt, bijv. met dekens, kranten etc. Het apparaat en de voedingseenheid kunnen heet worden.



De juiste omgang met batterijen

- ❑ Controleer vóór het plaatsen van de batterijen, of de contacten in het apparaat en op de batterijen schoon zijn en reinig deze indien nodig.
- ❑ Gebruik uitsluitend het type batterij dat in de technische gegevens staat aangegeven (zie hoofdstuk 'Technische gegevens').
- ❑ Vervang altijd alle batterijen. Gebruik geen verschillende batterijtypen, -merken of batterijen met een verschillende capaciteit. Let bij het vervangen van de batterij op de polariteit (+/-).
- ❑ Verwijder de batterijen uit het apparaat, wanneer deze leeg zijn of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Zo voorkomt u schade die kan ontstaan door lekken.
- ❑ Voorkom dat huid, ogen en slijmvlies in aanraking komen met batterijzuur als een batterij heeft gelekt. Bij contact met batterijzuur dient u de desbetreffende plaatsen direct met veel schoon water te spoelen en onmiddellijk een arts te raadplegen.
- ❑ Verwijder lekkende batterijen direct uit het apparaat. Reinig het apparaat en de contacten, voordat u nieuwe batterijen plaatst.
- ❑ De batterijen mogen niet worden opgeladen of met andere middelen worden gereactiveerd, niet uit elkaar worden gehaald, in vuur worden geworpen, in vloeistoffen worden gedompeld of worden kortgesloten.

De juiste omgang met een voedingseenheid

- ☐ De meegeleverde voedingseenheid is uitsluitend geschikt voor dit apparaat. Gebruik de voedingseenheid niet met andere apparaten.
- ☐ Gebruik uitsluitend een voedingseenheid die overeenkomt met de gegevens bij de 'Technische gegevens' in deze handleiding.
- ☐ Sluit de voedingseenheid alleen aan op een contactdoos die is geïnstalleerd volgens de voorschriften. De contactdoos moet ook na het aansluiten goed toegankelijk zijn.
- ☐ Let erop dat niemand kan struikelen over het aangesloten netsnoer. Het snoer mag niet naar beneden hangen vanaf de plaats waar het apparaat is geplaatst, om te voorkomen dat het apparaat naar beneden wordt getrokken.
- ☐ Trek nooit aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
- ☐ Leg het snoer zo, dat het niet bekneld kan raken of kan knikken en niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- ☐ Trek de voedingseenheid uit de contactdoos,
 - wanneer u het apparaat niet gebruikt,
 - wanneer zich tijdens het gebruik een storing voordoet,
 - vóór een onweersbui,
 - vóórdat u het apparaat reinigt.
- ☐ Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer, als u de stekker uit de contactdoos wilt trekken.

De juiste omgang met het apparaat

- ☐ Zet het apparaat altijd op een vlakke, stevige en droge ondergrond.
- ☐ Houd het apparaat uit de buurt van magnetische gegevensdragers, zoals cassettes, diskettes, harde schijven en

magnetische kaarten om gegevensverlies als gevolg van het magnetische veld van het apparaat te voorkomen!

- ☐ Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vorst of vocht.
- ☐ Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.
- ☐ Houd voldoende afstand tot warmtebronnen, zoals kookplaten, ovens, kaarsen en vuur.
- ☐ Zorg ervoor dat het apparaat niet in water kan vallen of nat kan worden. Onderbreek meteen de stroomtoevoer als het apparaat in het water valt.
- ☐ Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of direct naast het apparaat.
- ☐ Dek het apparaat niet af en zorg voor voldoende ventilatie.
- ☐ Bij schade / storingen dient u het apparaat direct uit te schakelen. Neem het apparaat niet in gebruik als er sprake is van zichtbare schade of als er vloeistof in het apparaat is doorgedrongen.
- ☐ Demonteer het apparaat niet omwille van uw eigen veiligheid! Laat reparaties alleen uitvoeren in een gespecialiseerde werkplaats of neem in geval van schade contact op met de klantenservice.
- ☐ Wanneer u het apparaat van een koude naar een warme ruimte verplaatst, kan in het apparaat condensvorming optreden. Wacht in dat geval een uur voordat u het apparaat inschakelt.

Garantievoorwaarden

Alle gebreken die zijn ontstaan door onvakkundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Leveringsomvang en apparaatoverzicht

Niet afgebeeld: 6 batterijen 1,5 V, type AA



OPGELET!


- ☐ Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade. Wanneer het is beschadigd, gebruik het dan niet (!), maar neem contact op met onze klantenservice.
- Verwijder alle eventuele stickers en folie van het apparaat.

Voorzijde




- 1 3D-lichtkubussen
- 2 Display
- 3 Basisapparaat

Achterkant

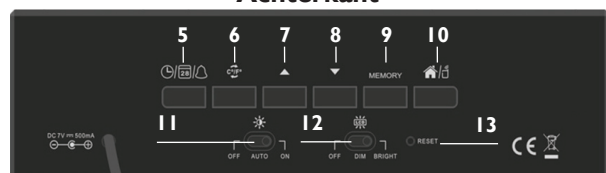

- | | |
|---|---------------------|
| 4 Sensor/aansluiting
voedingseenheid
(DC 6V) | 8 DOWN (omlaag) |
| 5 Menu | 9 Memory (geheugen) |
| 6 °Celsius / °Fahrenheit | 10 Sensor-knop |
| 7 UP (omhoog) | 11 3D-verlichting |
| | 12 LED-display |
| | 13 Reset |

Sensor

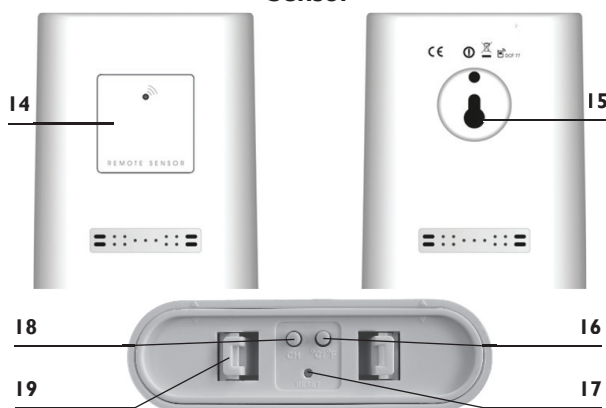

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 14 Sensor | 17 Reset |
| 15 Ophanghulp | 18 Sensor-knop |
| 16 °Celsius /°Fahrenheit | 19 Klem van het batterijvak |

Voeding

De sensor wordt gevoed met batterijen. Het basisapparaat kan zowel met batterijen als met een voedingseenheid worden gevoed.

Batterijen plaatsen / vervangen

U benodigt voor de sensor twee en voor het basisapparaat vier 1,5 V-batterijen (type AA).



Vervang de batterijen zodra de prestaties van het apparaat afnemen.

Sensor

1. Aan de onderkant van de sensor bevindt zich de deksel van het batterijvak. Druk de beide klemmen van het batterijvak samen en til de deksel omhoog.
2. Plaats de batterijen zoals in het batterijvak staat afgebeeld. Let op de juiste polariteit (+/-)!
3. Plaats de deksel van het batterijvak weer terug. De twee nokjes in het batterijvak moeten daarbij hoorbaar vastklikken in de twee klemmen van de deksel.

Basisapparaat




1. Aan de onderkant van het basisapparaat bevindt zich een groot batterijvak. Pak de inkeping boven de deksel van het batterijvak beet, druk de vergrendeling iets naar onderen en verwijder de deksel.

2. Plaats de batterijen zoals in het batterijvak staat afgebeeld. Let op de juiste polariteit (+/-)!
3. Leg de deksel van het batterijvak terug en druk hem dicht tot hij hoorbaar vastklikt.




Een weergave onderin links in de display laat u zien wanneer de batterijen leeg raken.

Voedingseenheid gebruiken

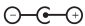U benodigt een DC 7 V-voedingseenheid met een  voedingsplug (Ø: 3,5 mm / 1,35 mm).

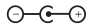

1. Steek de voedingsplug van de voedingseenheid in de  DC 7V aansluitbus van de sensor op het basisapparaat.

2. Sluit de voedingseenheid aan op goed toegankelijke contactdoos in de onmiddellijke nabijheid, die is geïnstalleerd volgens de voorschriften.



Wanneer de voedingseenheid is aangesloten, wordt de stroomvoorziening vanaf de batterijen automatisch uitgeschakeld.

Functies

- Meten van de omgeving met behulp van de luchtdruk voor de weersvoorspelling.
- Weergave van de binnen- en buitentemperatuur in °C of °F.
- Ontvangst van gegevens van maximaal drie sensoren met behulp van een 433MHz radiofrequentie (RF-signaal). Zo kan de buitentemperatuur op verschillende plaatsen worden gemeten.

- Temperatuurgeheugen: de maximum- en minimumtemperaturen worden opgeslagen en kunnen worden weergegeven.
- Weergave van tijd (12h- of 24h-modus), datum en weekdag.
- Tweevoudige wekfunctie met optionele herhalingsfunctie (Snooze).
- Multi-Language-display: keuze uit Engels, Duits, Italiaans, Spaans en Frans.

Symbolen voor de weersvoorspelling

Vier 3D-lichtkubussen geven een weersvoorspelling aan (bijv. zonnig, bewolkt).



Zonnig



Licht
bewolkt



Bewolkt



Regenachtig




Tips & aanwijzingen








1. De weersvoorspelling wordt uitsluitend berekend aan de hand van barometrische luchtdrukveranderingen.
2. Na ingebruikname van het weerstation hoeft de luchtdruk niet te worden ingesteld. Het apparaat berekent de weersvoorspelling in de komende uren aan de hand van de luchtdrukverandering. Dit kan tot 24 uur duren.
3. De weersvoorspelling geldt voor de directe omgeving als ook voor de volgende dag (ca. 24 uur).
4. De waarschijnlijkheid van de weersvoorspelling bedraagt geen 100%.

5. Bij lange stabiele weersituaties wordt de weersvoorspelling bemoeilijkt. Een verandering van symbool kan deels langer duren dan gewenst.
6. Verschijnt 's nachts het symbool 'zonnig', dan wordt onbewolkt weer bedoeld.
7. Mist wordt door het weerstation niet herkend, aangezien dit bij verschillende weertoestanden kan optreden.
8. Indien u het weerstation mee op reis neemt, kan de weersvoorspelling als gevolg van luchtdrukveranderingen tijdelijk niet precies worden weergegeven. Vooral bij vliegreizen bepalen de veranderingen in hoogte een sterke verandering van de luchtdruk. Het duurt tot 24 uur voordat het weerstation de weersvoorspelling vanwege de nieuwe luchtsituatie op zijn nieuwe verblijfplaats kan berekenen.

Instellingen

Aan de onderkant van het basisapparaat bevinden zich de volgende instelknoppen:

   MENU	<p>In de tijdmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijdsweergave (standaardweergave) • Dag- en datumweergave • Wekkerweergave <p>In de instelmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijd & datum instellen • Twee alarmtijden instellen <p>In de alarmmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alarmtijden bewerken
--	---

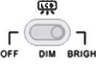	<p>In de tijdmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurweergave in graden Celcius of Fahrenheit <p>In de instelmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlichtingsinterval alsook -rotatie van de 3D-lichtkubussen instellen
 UP	<ul style="list-style-type: none"> • In de instelmodus: waarde verhogen
 DOWN	<ul style="list-style-type: none"> • In de instelmodus: waarde verlagen • In de alarmmodus: alarm uitschakelen
 MEMORY	<p>Memory (geheugen)-functie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weergeven van de opgeslagen min- en max-temperatuur
 SENSOR	<p>In de tijdmodus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wisselen van de weergave tussen de binnentemperatuur- en de drie buitentemperatuurweergaven alsook de Auto Scroll • Nieuwe verbinding maken met de sensor (hernieuwde opvraging van het RF-signaal).
	Schuifschakelaar voor het veranderen van de verlichting van de lichtkubussen (AUS/AUTO/AN) (UIT/AUTO/AAN)
	Schuifschakelaar voor het veranderen van de verlichting van de display (Donker/Gemiddeld/Licht)
RESET	Alle instellingen terugzetten

Boven op het basisapparaat vindt u de volgende instelknop (wordt geactiveerd door een eenvoudige druk op de behuizing):

LICHT/ SNOOZE	<p>In de tijdmodus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verlichting van de display en de lichtkubussen afhankelijk van het ingestelde verlichtingsinterval. <p>In de alarm-modus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Activeer de Snooze-functie wanneer het alarm klinkt.
--------------------------	--



Als u in de instelmodus ca. 10 seconden lang niet op een knop drukt, keert het apparaat weer terug naar de tijdsweergave.

Ingebruikname

1. Plaats de batterijen in het basisapparaat of koppel het aan een netstekker, **voordat** u de batterijen in de sensor plaatst.



U kunt het basisapparaat pas volledig instellen wanneer zich de sensor op het basisapparaat heeft geregistreerd. Hiertoe moet de sensor zich in de directe nabijheid van het basisapparaat bevinden.

2. Op de weergave wordt  en de binnentemperatuur weergegeven.
3. Kies met de **SENSOR**-knop tussen de buitentemperatuur-sensoren 1, 2 en 3. U kunt voor elk kanaal een eigen sensor instellen.
4. Op de weergave knipperen '- -' alsook  gedurende ca. 2 minuten, om aan te geven dat het basisapparaat de sensor zoekt.

5. Plaats de batterijen in de sensor. Het LED-lampje knippert ongeveer elke 2 seconden rood.
6. Terwijl het LED-lampje knippert, kunt u met de **SENSOR**-knop van de sensor wisselen tussen de kanalen 1, 2 en 3.



7. Positioneer de sensor en het basisapparaat in een effectief zenderbereik (max. 30 m met zo min mogelijk obstakels door massieve voorwerpen, zoals muren).
8. Gaat het signaal van een sensor verloren, kies dan met de **SENSOR**-knop het overeenkomstige kanaal en druk langer dan 2 seconden op de **SENSOR**-knop. Het signaal wordt opnieuw gezocht.




- Tijdens het zoeken naar de sensor kunnen er geen overige instellingen worden uitgevoerd.
- Zelfs wanneer de sensor waterbestendig is, moet hij worden beschermd tegen zonlicht, regen en sneeuw.
- Wanneer u in de instelmodus ca. 10 seconden lang niet op een knop drukt, keert de sensor terug in de normale modus en zendt hij een RF-signaal uit.
- De °C-/°F-knop van de sensor werkt alleen bij het sensor-model met lcd-display.

Automatische kanaalweergave

Het apparaat beschikt over een automatische kanaalweergave. Is deze ingeschakeld, worden op de display zowel de binnen- alsook de drie mogelijke buitentemperaturen gedurende telkens 6 seconden achterelkaar weergegeven.

1. Om een bepaald kanaal weer te geven, drukt u op de **SENSOR**-knop, tot het overeenkomstige teken zichtbaar is.

2. Drukt u nogmaals, dan verschijnt naast het sensor-symbool het symbool voor de automatische kanaalweergave .

Temperatuureenheid instellen

Op de display van het basisapparaat wordt de huidige omgevingstemperatuur weergegeven.

- Druk tijdens de tijdsweergave op de °C-/°F-knop om te wisselen tussen de °Celsius- en °Fahrenheit-weergave.

Memory (geheugen)-functie



Het weerstation slaat de telkens hoogste en laagste temperatuur automatisch op.

1. Druk op de **MEMORY (GEHEUGEN)**-knop. Op de display knippert 'MAX' voor de hoogst opgeslagen temperatuur.
2. Wanneer u nogmaals op de knop drukt knippert 'MIN' en de laagst opgeslagen temperatuur verschijnt.

Tijd, datum & taal instellen

1. Druk in de tijdsweergave langer dan 2 seconden op de **MENU**-knop om te wisselen naar de instelmodus. De tijdsweergave begint te knipperen.
2. Stel door het indrukken van de **UP (OMHOOG)** resp. **DOWN (OMLAAG)**-knoppen de gewenste tijdsweergave in de 12- of 24-uurs-modus in en bevestig met de **MENU**-knop.
3. De weergave springt naar de instelling van de tijd. Stel het uur in en bevestig met de **MENU**-knop.
4. Voer op deze manier ook de instellingen voor de minuten en het jaar in. Bevestig met de **MENU**-knop.
5. De weergave springt naar de datuminstelling. Kies het aanzicht (dag-maand/maand-dag) en bevestig met de

MENU-knop. Stel nu de maand en de dag in en bevestig met de **MENU**-knop.

6. In de volgende stap wordt de display-taal waarin de afkorting van de huidige weekdag wordt weergegeven (Engels (E), Frans (F), Duits (G), Spaans (S) of Italiaans (I)), op dezelfde manier gekozen.
7. De laatste instelling toont ON/OFF (aan/uit) en het radiozender-symbool . Kies hier door indrukken van de **UP (OMHOOG)** resp. **DOWN (OMLAAG)**-knoppen, of u een automatisch oproepen van de huidige tijd en van de datum via de radiofrequentie wilt activeren. Bevestig met de **MENU**-knop.
8. Geeft de display  weer, ontvangt het apparaat geen radiofrequentie. Verander in dit geval de standplaats van het apparaat om een frequentie te verkrijgen.


Daarna komt u weer in de tijdsweergave.



- Als u in de instelmodus ca. 10 seconden lang niet op een knop drukt, keert de klok weer terug naar de tijdsweergave en de huidige instelling wordt overgenomen.
- Let bij het instellen van de tijd in de 12-uurs-modus op de juiste instelling van AM (voormiddag) en PM (namiddag).
- In de tijdsweergave kunt u door meerdere keren te drukken op de **MENU**-knop van de tijdsweergave naar de dag- en datumweergave wisselen alsook toegang krijgen tot de wekfunctie (zie hoofdstuk 'Wektijd instellen').

Wektijd instellen

1. Druk tijdens de tijdsweergave de **MENU**-knop meerdere keren in om te wisselen naar de wekmodus.


2. In de display knippert het alarmteken . Druk gedurende ca. 2 seconden op de **MENU**-knop om in de alarmmodus te komen.
3. De urenweergave begint te knipperen. Stel door te drukken op de **UP (OMHOOG)**- resp. **DOWN (OMLAAG)**-knoppen de wektijd in en bevestig met de **MENU**-knop.
4. Stel op dezelfde manier ook de minuten in.
5. Om een tweede alarm in te stellen, drukt u nogmaals de **MENU**-knop in. Stel daarnaast het alarm in zoals beschreven in punt 1-4.
6. Na de instelling van het alarm geeft de display de ingestelde alarmtijd 10 seconden weer en springt dan automatisch weer terug naar de tijdsweergave. Naast de tijd kunt u nu het kloksymbool zien.




Na het eerste instellen van het alarm is deze automatisch geactiveerd.

Wekker activeren en deactiveren

Controleer of u de juiste tijd hebt ingesteld.

1. Druk tijdens de tijdsweergave de **MENU**-knop in om te wisselen naar de wekmodus (zie hoofdstuk 'Wektijd instellen').
2. Op de display knippert het alarmteken voor alarm 1. Druk nogmaals voor alarm 2.
3. Druk nogmaals op de **DOWN (OMLAAG)**-knop om de wekker te activeren. Naast het kloksymbool verschijnt er een ander symbool .
4. Bevestig met de **MENU**-knop.
5. In de tijdsweergave zijn nu beide symbolen links naast de urenweergave te zien.

6. Op het vooraf ingestelde tijdstip wordt de wekker ingeschakeld (zie hoofdstuk 'Wektijd instellen').

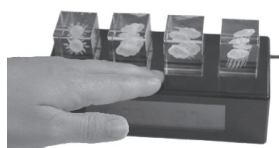

7. Wilt u de wekherhaling activeren (Snooze), wanneer de wekker afgaat, druk dan boven op basisapparaat (**LICHT/SNOOZE**). De wekker gaat 5 minuten later nogmaals af.

8. Druk op de **MEMORY (GEHEUGEN)**-knop om te wekker uit te schakelen. De volgende dag wordt de wekker automatisch weer ingeschakeld overeenkomstig de instellingen.

9. Om de wekker te deactiveren, herhaalt u de stappen 1-3.

Verlichting instellen

U kunt zowel de verlichting voor de 3D-lichtkubussen alsook voor de display instellen.



De continue verlichting (**ON**) werkt niet als u gebruik maakt van batterijen. De weerstation activeert automatisch de **AUTO**-verlichting.

3D-lichtkubussen

Met de schuifschakelaar aan de achterzijde van het basisapparaat kunt u kiezen tussen **ON - AUTO - OFF**:



ON - continue verlichting

AUTO - verlichting met de afstand van het gekozen interval (zie sectie 'Verlichtingsinterval instellen' gedurende telkens ca. 20 seconden)

OFF - verlichting uit.



Drukt u buiten de wektijd op het basisapparaat (**LICHT/SNOOZE**), dan activeert u de verlichting van de lichtkubussen buiten de intervallen.

Verlichtingsinterval instellen

In de AUTO-modus branden de lichtkubussen met de afstand van een gekozen interval.

1. Druk langer dan 2 seconden op de °C-/°F-knop. In de display knippert het laatst ingestelde interval (voorinstelling 5 minuten).
2. Door meerdere keren te drukken op de **UP (OMHOOG)**- resp. **DOWN (OMLAAG)**-knoppen kunt u een tijdsinterval van 5, 10, 20, 30 of 60 minuten instellen.
3. Bevestig uw keuze met de °C-/°F-knop.

Rotatie van verlichting instellen

U kunt zowel kiezen tussen de afzonderlijke verlichting van de lichtkubus die de huidige weersvoorspelling aangeeft als een rotatie van de verlichting van alle lichtkubussen. Bij de rotatie worden alle lichtkubussen één voor één gedurende ca. 1 seconde, alle gezamenlijk gedurende ca. 2 seconden en afsluitend de lichtkubus die de huidige weersvoorspelling weergeeft, gedurende ca. 15 seconden verlicht.

4. Druk langer dan 2 seconden op de °C-/°F-knop.
5. Kies de intervaltijd zoals beschreven in de sectie 'Verlichtingsinterval instellen'.
6. In de weergave verschijnt ON (aan) resp. OFF (uit) en de 4 weersymbolen knipperen achterelkaar in de weergave. Kies door te drukken op de **UP (OMHOOG)**- resp. **DOWN (OMLAAG)**-knoppen tussen **ON** (aan) resp. **OFF** (uit). Bevestig uw invoer met de °C-/°F-knop.

ON (aan) - rotatie

OFF (uit) - afzonderlijke verlichting



De rotatie past zich aan het gekozen verlichtingsinterval aan.


Display



De displayverlichting werkt alleen wanneer de verlichting voor de lichtkubussen is ingesteld. De displayverlichting past zich aan de instelling (ON (aan) resp. AUTO) alsook aan de intervaltijd aan.

Met de schuifschakelaar aan de achterzijde van het basisapparaat kunt u voor de verlichting kiezen tussen

BRIGHT - DIM - OFF:



BRIGHT - sterke verlichting

DIM - zwakke verlichting

OFF - verlichting uit.

Reinigen



VOORZICHTIG!

- ☐ Controleer steeds voor het reinigen of het apparaat is uitgeschakeld en niet is aangesloten op het lichtnet.
 - ☐ Tijdens het reinigen mag er geen vloeistof in het apparaat binnendringen. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
 - ☐ Gebruik voor het reinigen geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
-
- Reinig het apparaat af en toe met een iets vochtige, zachte doek en droog het daarna af.

Storingen verhelpen

Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert, gelieve dan eerst na te gaan of u een probleem zelf kunt verhelpen. Neem in andere gevallen contact op met de klantenservice.

Probeer niet om een defect apparaat zelf te repareren!

Probleem	Mogelijke oorzaak / oplossing
Het apparaat functioneert niet (geen displayweergave)	<u>Bij gebruik van batterijen:</u> Zijn de batterijen verkeerd geplaatst of te zwak? <u>Bij gebruik op het stroomnet:</u> <ul style="list-style-type: none">• Is de voedingseenheid juist aangesloten?• Is de contactdoos defect? Probeer een andere contactdoos.• Controleer de zekering van uw netaansluiting.

Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af en breng deze naar een recyclepunt.



Verwijder het apparaat op milieuvriendelijke wijze. Het hoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclingbedrijf voor oude elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.



Batterijen en accu's moeten vóór het afvoeren van het apparaat worden verwijderd en apart van het apparaat worden afgevoerd. In het kader van milieubescherming mogen batterijen en accu's niet met het normale huisvuil worden afgedankt, maar deze moeten op de desbetreffende verzamelpunten worden afgegeven. Houd bovendien rekening met de geldende wettelijke regelingen voor het afdanken van batterijen.


Technische gegevens

Artikelnr.: Z 08534

Modelnr. Weerstation: WSC802 (+TTD121)

Modelnr. Voedingseenheid: CTR06-070-0500G

Spanningsvoorziening:

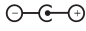- Weerstation: 7V DC (4 x 1,5 V-batterijen, type AA of DC 7 V-voedingseenheid met een  voedingsplug, Ø: 3,5 mm / 1,35 mm)
- Sensor: 3 V DC (2 x 1,5 V-batterijen, type AA)
- Voedingseenheid: 100-240 V~ 50/60 Hz, 150mA, uitgang: 7V DC, 500 mA

Beschermingsklasse: II

Temperatuurbereik basisapparaat:

0 °C tot +50 °C (32 °F tot 122 °F)

Temperatuurbereik sensor:

-10 °C tot +50 °C (14 °F tot 122 °F)

Temperatuurmeting:

0,1 °C (0,2 °F)

Sensor-zendcyclus:

60-75 seconden

Klantenservice / importeur:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1

19258 Gallin, Duitsland

Tel.: +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis.

Alle rechten voorbehouden.